
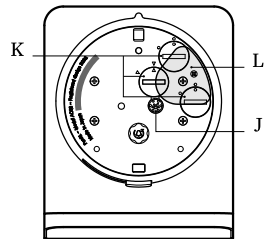
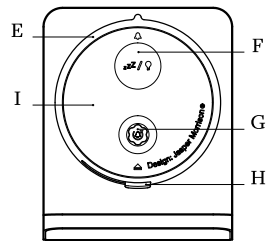
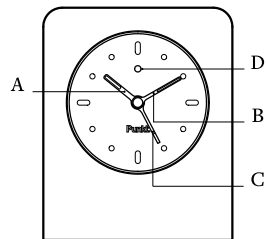
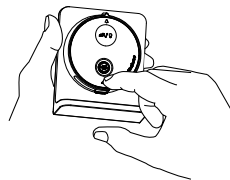
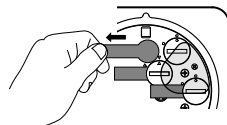


AC 02  
alarm clock  
instruction manual

Made in Japan.

**Punkt.**

English  
Deutsch  
Français  
Italiano  
Español  
日本語  
中文  
한국인  
عربي

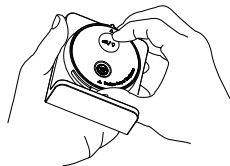

# AC 02 instruction for use.

## Getting started.

1. On the rear side of the clock, remove the back cover (I) by pressing the button (H), as shown in the diagram.
2. Remove the three battery insulation pull tabs from the closed battery compartments. If necessary, unscrew the battery child safety lock (L) using a screwdriver (size #0) and open the three battery compartments (K) using a coin; remove all three tabs from under the batteries and reclose the compartments and the child safety lock - ensuring the correct polarity.
3. Set the time by turning the knob (J).
4. Close the back cover (I).

## Using the alarm clock.

### Set the alarm.

- Hold the clock face down and rotate the knob (G) anticlockwise until the alarm hand points to the desired time. Each click

represents 10 minutes.

### Switching the alarm on and off.

- To activate the alarm, turn switch (E) until the indicator is aligned with the bell icon on the rear dial. When the alarm is activated, the alarm indicator (D) on the clock face turns white.
- To deactivate the alarm, turn switch (E) slightly until the indicator is no longer on the top of the rear dial and the alarm indicator on the clock face turns black like the dial background.

### Snooze function.

- When the alarm rings, press the Snooze/Light button (F) to interrupt the alarm for 5 minutes.
- After 5 minutes, the alarm sounds again.
- The snooze function is repeated for about 55 (+/-30) minutes, after which the alarm switches off.

### Dial light.

- Press the Snooze/Light button (F) to activate the dial light.
- The light stays on for 2 to 3

seconds.

### Setting the time.

- Remove the back cover (I) by pressing button (H).
- Set the time by turning the hand knob (J).
- Close the back cover.

## Replacing the batteries.

- Remove the back cover (I) by pressing button (H).
- Remove the battery child safety lock with a screwdriver (size #0) and open the three battery compartments (K) using a coin.
- Replace all three simultaneously; ensure the battery polarities are correct.
- Reclose the battery covers and the child safety lock.

## Specifications.

Model: AC 02

Battery: 3x IEC LR44 alkaline batteries

Operating temperature: -10 to +50 °C at < 85% humidity

Life: approx. 1 year\* (with 10 seconds alarm ringing per day)

(\* battery life with pre-installed batteries may have a shorter lifespan than specified.

NOTE: product specifications are subject to change without notice.

# Bedienungsanleitung für AC 02.

## Erste Schritte.

1. Entfernen Sie auf der Rückseite des Weckers die Abdeckung (I) durch Drücken des Knopfes (H), wie in der Abbildung gezeigt.
2. Ziehen Sie die drei Batterieisulationsstreifen aus den geschlossenen Batteriefächern. Entfernen Sie, falls erforderlich, die Batterie-Kindersicherung (L) mit einem Schraubendreher (Größe 0) und öffnen Sie die drei Batteriefächer (K) mit einer Münze; entfernen Sie alle drei Isolationsstreifen unter den Batterien und schließen Sie die Fächer und die Kindersicherung wieder – achten Sie dabei darauf, dass die Batterien ihrer Polarität entsprechend korrekt herum eingelegt sind.
3. Stellen Sie die Zeit durch Drehen des Knopfes (J) ein.
4. Schließen Sie die hintere Abdeckung (I).

## Verwendung des Weckers.

### Einstellen des Alarms.

- Drehen Sie den Knopf (G) auf der Rückseite des Weckers gegen den Uhrzeigersinn, bis der Alarmzeiger die gewünschte Uhrzeit erreicht. Jedes Klicken entspricht 10 Minuten.

### Ein- und Ausschalten des Alarms.

- Um den Alarm zu aktivieren, drehen Sie den Schalter (E), bis die Anzeige auf das Glockensymbol auf dem hinteren Zifferblatt trifft. Wenn der Alarm aktiviert ist, wechselt die Alarmanzeige (D) auf dem Zifferblatt zu weiß.
- Um den Alarm zu deaktivieren, drehen Sie den Schalter (E) so lange, bis die Anzeige nicht mehr oben auf dem hinteren Zifferblatt zu sehen ist und der Alarmzeiger auf dem Zifferblatt schwarz wird wie der Hintergrund des Zifferblatts.

### Schlummerfunktion.

- Drücken Sie die Schlummer/Licht-Taste (F), während der

Alarm läutet, um diesen für 5 Minuten zu unterbrechen.

- Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.
- Die Schlummerfunktion wird für ca. 55 (+/- 30) Minuten wiederholt, wonach sich der Alarm abschaltet.

### Zifferblattbeleuchtung.

- Drücken Sie die Schlummer/Licht-Taste (F), um die Zifferblattbeleuchtung einzuschalten.
- Das Licht bleibt für 2 bis 3 Sekunden eingeschaltet.

### Einstellen der Uhrzeit.

- Entfernen Sie die hintere Abdeckung (I), indem Sie auf den Knopf (H) drücken.
- Stellen Sie die Uhrzeit mittels des Drehknopfes (J) ein.
- Schließen Sie die hintere Abdeckung wieder.

### Batteriewechsel.

- Entfernen Sie die hintere Abdeckung (I), indem Sie auf den Knopf (H) drücken.
- Entfernen Sie falls erforderlich

die Batterie-Kindersicherung mit einem Schraubendreher (Größe 0) und öffnen Sie die drei Batteriefächer (K) mit einer Münze.

- Ersetzen Sie alle drei Batterien gleichzeitig; achten Sie dabei darauf, dass die Batterien ihrer Polarität entsprechend korrekt herum eingelegt sind.
- Schließen Sie die Batterieabdeckungen und die Kindersicherung wieder.

## Spezifikationen.

Modell: AC 02

Batterie: 3 x IEC-LR44-Alkalibatterien

Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C bei < 85 % Luftfeuchtigkeit  
Batterielaufzeit: ca. 1 Jahr\* (mit 10 Sekunden Alarmläuten pro Tag)

(\* Die Batterielaufzeit kann bei vorinstallierten Batterien kürzer sein als angegeben.)

HINWEIS: Die Produktspezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

# AC 02 mode d'emploi.

## Démarrer.

1. Sur la face arrière de l'horloge, retirez le couvercle arrière (I) en appuyant sur le bouton (H), comme indiqué sur le schéma.
2. Retirez les trois tirettes d'isolation des piles des compartiments à piles fermés. Si nécessaire, dévissez la sécurité enfant des piles (L) à l'aide d'un tournevis (taille n° 0) et ouvrez les trois compartiments à piles (K) à l'aide d'une pièce de monnaie ; retirez les trois languettes sous les piles et refermez les compartiments et la sécurité enfant en respectant la polarité.
3. Réglez l'heure en tournant le bouton (J).
4. Fermez le couvercle arrière (I).

## Utilisation du réveil.

### Réglez le réveil.

- Tenez l'horloge face vers le bas et tournez le bouton (G) dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre jusqu'à ce que l'aiguille du réveil pointe sur l'heure souhaitée. Chaque clic représente 10 minutes.

### Activer et désactiver le réveil.

- Pour activer le réveil, tournez le commutateur (E) jusqu'à ce que l'indicateur soit aligné avec l'icône de la cloche sur le cadran arrière. Lorsque le réveil est activé, l'indicateur d'alarme (D) sur le cadran de l'horloge devient blanc.

- Pour désactiver le réveil, tournez légèrement le commutateur (E) jusqu'à ce que l'indicateur ne soit plus sur le haut du cadran arrière et que l'indicateur de réveil sur le cadran de l'horloge devienne noir comme le fond du cadran.

### Fonction de répétition.

- Lorsque le réveil sonne, appuyez sur le bouton Répétition/Lumière (F) pour interrompre le réveil pendant 5 minutes.

- Après 5 minutes, le réveil retentit à nouveau.

- La fonction de répétition se répète pendant environ 55 (+/-30) minutes, après quoi le réveil

s'éteint.

### Voyant du cadran.

- Appuyez sur le bouton Répétition/Lumière (F) pour activer la lumière du cadran.

- La lumière reste allumée pendant 2 à 3 secondes.

### Régler l'heure.

- Retirez le couvercle arrière (I) en appuyant sur le bouton (H).

- Réglez l'heure en tournant le bouton à main (J).

- Refermez le couvercle arrière.

### Remplacer les piles.

- Retirez le couvercle arrière (I) en appuyant sur le bouton (H).

- Retirez la sécurité enfant des piles à l'aide d'un tournevis (taille n° 0) et ouvrez les trois compartiments à piles (K) à l'aide d'une pièce de monnaie.

- Remplacez les trois simultanément ; assurez-vous que les polarités des piles sont correctes.

- Refermez les couvercles des piles et la sécurité enfant.

## Spécifications.

Modèle : AC 02

Pile : 3 piles alcalines IEC LR44

Température de fonctionnement :

-10 à +50 °C à < 85 % d'humidité

Durée de vie : environ 1 an\* (avec 10 secondes de réveil par jour)

(\* Les piles préinstallées peuvent avoir une durée de vie inférieure à celles spécifiées.

REMARQUE : Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

# Istruzioni per l'uso di AC 02.

## Per iniziare.

1. Rimuovere la copertura posteriore dal retro (I) premendo sul pulsante (H), come da illustrazione.

2. Rimuovere le tre linguette isolanti dai vani batteria chiusi. Se necessario, svitare il blocco di sicurezza per bambini (L) utilizzando un cacciavite (dimensione #0) e aprire i tre vani batteria (K) con una moneta. Rimuovere tutte e tre le linguette da sotto le batterie e richiudere i vani e il blocco di sicurezza, rispettando la corretta polarità.

Impostare l'ora ruotando la manopola (J).

Chiudere la copertura posteriore (I).

## Utilizzare la sveglia.

### Impostare la sveglia.

– Mantenere l'orologio a faccia in giù e ruotare la manopola (G) in senso antiorario fino a che la lancetta della sveglia non punterà

all'orario desiderato. Ogni clic rappresenta 10 minuti.

### Attivare e disattivare la sveglia.

– Per attivare la sveglia, allineare l'indicatore del selettore (E) all'icona della campana sul quadrante posteriore. L'indicatore della sveglia (D) sul quadrante dell'orologio diventa bianco quando la sveglia è attivata.

– Per disattivare la sveglia, ruotare leggermente il selettore (E) fino a che non sarà più in alto nel quadrante posteriore e l'indicatore della sveglia sul quadrante dell'orologio sarà diventato nero come lo sfondo del quadrante.

### Funzione posponi.

– Quando la sveglia suona, premere il pulsante Posponi/Luce (F) per interrompere la sveglia per 5 minuti.

– La sveglia suonerà di nuovo dopo 5 minuti.

– La funzione posponi viene ripetuta per circa 55 (+/- 30) minuti, dopodiché la sveglia si disattiverà.

### Luce quadrante.

– Premere il pulsante Posponi/Luce (F) per illuminare il quadrante.

– La luce resta attiva dai 2 ai 3 secondi.

### Impostare l'ora.

– Rimuovere la copertura posteriore (I) premendo sul pulsante (H).

– Impostare l'ora ruotando la manopola (J).

– Chiudere la copertura posteriore (I).

### Sostituire le batterie.

– Rimuovere la copertura posteriore (I) premendo sul pulsante (H).

– Rimuovere il blocco di sicurezza per bambini utilizzando un cacciavite (dimensione #0) e aprire i tre vani batteria (K) con una moneta.

– Sostituire tutte e tre le batterie insieme. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

– Richiudere i vani batteria e il blocco di sicurezza.

### Specifiche.

Modello: AC 02

Batteria: 3x batterie alcaline LR44 IEC

Temperatura di funzionamento: dai -10 ai +50 °C con umidità inferiore all'85%

Durata: circa 1 anno\* (per 10 secondi di suono della sveglia al giorno)

(\*): la durata delle batterie già incluse potrebbe essere inferiore a quanto specificato.

NOTA: le specifiche del prodotto sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

# Instrucciones de uso del AC 02.

## Comienzo.

1. En la parte trasera del reloj, retire la tapa trasera (I) pulsando el botón (H), como se muestra en el diagrama.
2. Retire las tres lengüetas de aislamiento de las pilas de los compartimentos cerrados de las mismas. Si es necesario, desenrosque el cierre de seguridad para niños de las pilas (L) con un destornillador (tamaño nº 0) y abra los tres compartimentos de las pilas (K) con una moneda; retire las tres lengüetas de debajo de las pilas y vuelva a cerrar los compartimentos y el cierre de seguridad para niños, asegurando la polaridad correcta.
3. Ajuste la hora girando el pomo (J).
4. Cierre la tapa trasera (I).

## Utilizar el despertador.

### Ajustar la alarma.

- Mantenga el reloj boca abajo y gire el mando (G) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la manecilla de la alarma señale la hora deseada. Cada clic representa 10 minutos.

### Activar y desactivar la alarma.

- Para activar la alarma, gire el interruptor (E) hasta que el indicador se alinee con el icono de la campana en la esfera trasera. Cuando la alarma está activada, el indicador de alarma (D) de la esfera del reloj se vuelve blanco.

- Para desactivar la alarma, gire ligeramente el interruptor (E) hasta que el indicador deje de estar en la parte superior de la esfera trasera y el indicador de alarma de la cara del reloj se vuelva negro como el fondo de la esfera.

### Función "Posponer".

- Cuando suene la alarma, pulse el botón Posponer/Luz (F) para interrumpir la alarma durante 5 minutos.

- Después de 5 minutos, la alarma vuelve a sonar.

- La función "Posponer" se repite durante unos 55 (+/-30) minutos, tras los cuales la alarma se apaga.

### Luz del dial.

- Pulse el botón Posponer/Luz (F) para activar la luz de la esfera.

- La luz permanece encendida durante 2 o 3 segundos.

### Ajustar la hora.

- Retire la tapa trasera (I) pulsando el botón (H).

- Ajuste la hora girando el mando manual (J).

- Cierre la tapa trasera.

### Sustituir las pilas.

- Retire la tapa trasera (I) pulsando el botón (H).

- Retire el seguro para niños de las pilas con un destornillador (tamaño nº 0) y abra los tres compartimentos de las pilas (K) con una moneda.

- Sustituya los tres al mismo tiempo; asegúrese de que las polaridades de las pilas son correctas.

- Vuelva a cerrar las tapas de las pilas y el cierre de seguridad para niños.

## Especificaciones.

Modelo: AC 02

Batería: 3 pilas alcalinas IEC LR44

Temperatura de funcionamiento: de -10 a +50 °C a < 85 % de humedad

Vida útil: aprox. 1 año\* (con 10 segundos de alarma al día)

(\* La vida útil de las pilas preinstaladas puede ser inferior a la especificada.

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

# AC 02 取扱説明書.

## 初期設定.

1. 時計の裏面カバー(I)を外してください。図のようにボタン(H)を押すと外すことができます。
2. 電池入れ(K)から電池の絶縁体3つを引き抜いてください。必要であれば、ドライバー(サイズNo.0)を使用してバッテリーのチャイルド・セーフティー・ロック(L)を外し、コインを使用して3つの電池入れ(K)を開けてください。電池の下にある3つの絶縁体全てをとり、電池入れの蓋とチャイルド・セーフティー・ロックを閉じます。電池が正しい向きで入っているか、確認してください。
3. つまみ(J)を回して、時間を合わせてください。
4. 裏面カバー(I)を閉じてください。

## アラーム時計を使う.

### アラームをセットする.

- ・時計を下向きに持ち、つまみ(G)を反時計回りに回してお好みの時間にセットしてください。カチッという音ごとに10分単位で設定できます。

### アラームをオン・オフする.

- ・アラームをオンにするには、裏面のベルのマークに凸型がくるようにリング(E)を回してください。アラームがオンになっているときは、時計の表側にある印(D)が白になります。
- ・アラームをオフにするには、凸型がダイアルの頂点からずれ、表側の印(D)が文字盤の背景と同じく黒になるまで、リング(E)を回してください。

### スヌーズ機能.

- ・アラームが鳴っている時にスヌーズ/ライトボタン(F)を押すと、5分間アラームが止まります。
- ・5分後に、またアラームが鳴ります。

- ・スヌーズ機能が約55(+/-30)分間繰り返されたのち、アラームがオフになります。

### ダイヤルライト.

- ・スヌーズ/ライトボタン(F)を押すと、文字盤のライトが点灯します。
- ・ライトは2~3秒間点灯します。

### 時間を設定する.

- ・ボタン(H)を押して、裏面のカバー(I)を外してください。
- ・つまみ(J)を回して時間を設定してください。
- ・裏面カバーを戻してください。

### 電池交換.

- ・ボタン(H)を押して、裏面のカバー(I)を外してください。
- ・ドライバー(サイズNo.0)を使用して電池のチャイルド・セーフティー・ロックを緩め、小銭を使用して3つの電池ホルダー(K)を開けてください。
- ・3つ全ての電池を同時に変え

てください。電池の向きが正しいか確認してください。

- ・電池カバーとチャイルド・セーフティー・ロックを閉じてください。

## 製品仕様.

モデル: AC 02

バッテリー: IEC LR44 アルカリ電池×3

作動環境: 気温-10~+50°C、湿度85%以下

寿命: 平均1年間\* (1日10秒間アラームが鳴る場合)

(\* 最初から入っているバッテリーの寿命は、表記より短い可能性があります。

注意: 製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。



# AC 02 使用说明.

## 开始.

1. 在时钟背面, 按下按键(H), 取下后盖(I), 如图所示。
2. 从封闭的电池仓里面取出三个电池绝缘拉片。如有需要, 使用螺丝刀(0号)拧开电池儿童安全锁(L), 然后使用硬币打开三个电池仓(K); 从电池下方取出全部三个拉片, 然后重新盖上电池仓和儿童安全锁, 务必电极方向正确无误。
3. 通过旋转旋钮(J)设定时间。
4. 盖上后盖(I)。

## 使用闹钟.

### 设置闹钟.

- 将时钟面朝下, 逆时针方向旋转旋钮(G), 直到闹钟指针指向您想要的时间。每咔嚓一声代表10分钟。

### 开启和关闭闹钟

- 如要激活闹钟, 转动开关(E), 直到后方钟盘上的指示灯位于铃声图标。当闹钟被激活时, 钟面上的闹钟指示灯(D(为白色)。
- 如要禁用闹钟, 请轻轻转动开关(E), 直到后方钟盘上的指示灯不再位于顶部, 且钟面上的闹钟指示灯变成与钟盘背景相同的黑色。

### 贪睡功能.

- 当闹钟响铃时, 按下贪睡/灯光按键(F)可中断闹铃5分钟。
- 5分钟后, 闹铃再次响起。
- 贪睡功能可重复约55(+/-30)分钟, 之后闹钟关闭。

### 钟盘灯光.

- 按下“贪睡/灯光”按键(F), 激活钟盘灯光。
- 灯光持续2~3秒。

### 设置时间.

- 按下按键(H), 取下后盖(I)。
- 通过旋转手动旋钮(J)设置时间。
- 盖上后盖。

## 更换电池.

- 按下按键(H), 取下后盖(I)。
- 使用螺丝刀(0号)卸下电池儿童安全锁, 使用硬币打开三个电池仓(K)。
- 同时更换全部三粒电池; 确保电极方向正确。
- 重新盖上电池盖, 锁上儿童安全锁。

## 规格说明.

型号: AC 02

电池: 3x IEC LR44 碱性电池

工作温度: -10 ~ +50 °C, 湿度低于85%

电池使用寿命: 约1年\* (每天10秒的闹钟响铃)

(\* 使用预装电池的电池寿命可能短于规格说明的时长。

注意: 产品规格说明如有变化, 恕不另行通知。

# AC 02 사용 설명서.

## 시작하기.

1. 그림과 같이, 시계 뒷면의 버튼(H)을 눌러 후면 덮개(I)를 제거합니다.
2. 닫혀 있는 배터리 칸에서 3개의 배터리 절연체 탭을 제거합니다. 필요한 경우 드라이버(규격 0호, #0)를 사용하여 어린이 안전 잠금 장치(L)를 풀고 동전을 사용하여 3개의 배터리 칸(K)을 엽니다. 배터리에 부착된 탭 3개를 모두 제거하고 배터리 칸과 어린이 안전 잠금 장치를 다시 닫습니다. 마지막으로 극성이 올바른지 확인합니다.
3. 노브(J)를 돌려 시간을 설정합니다.
4. 후면 덮개(I)를 닫습니다.

## 알람 시계 사용하기.

### 알람 설정.

- 시계 앞면을 아래로 향하도록 잡고 알람 바늘이 원하는 시간을 가리킬 때까지 노브(G)를 반시계 방향으로 돌립니다. 딸깍하는 소리가 날 때마다 10분을 의미합니다.

### 알람 켜기 및 끄기.

- 알람을 활성화하려면 스위치(E)의 'A' 부분이 후면 다이얼의 벨 아이콘과 정렬될 때까지 맞춥니다. 알람이 활성화되면 시계 앞면의 알람 표시등(D)이 흰색으로 바뀝니다.

- 알람을 비활성화하려면 스위치(E)의 'A' 부분을 시계 앞면 알람 표시등이 다이얼 배경과 같이 검은색으로 변할 때까지 돌립니다.

### 스누즈(다시 알림) 기능.

- 알람이 울리면 스누즈/라이트 버튼(F)을 누릅니다. 알람이 5분간 중단됩니다.  
- 5분이 지나면 다시 알람이 울립니다.  
- 스누즈 기능은 약 55분(+/-30분) 동안 반복되며, 그 후 알람이 꺼집니다.

### 다이얼 라이트.

- 스누즈/라이트 버튼(F)을 눌러 다이얼 라이트를 활성화합니다.  
- 라이트는 2~3초간 켜집니다.

### 시간 설정.

- 버튼(H)을 눌러 후면 덮개(I)를 제거합니다.  
- 핸드 노브(J)를 돌려 시간을 설정합니다.  
- 후면 덮개를 닫습니다.

### 배터리 교체.

- 버튼(H)을 눌러 후면 덮개(I)를 제거합니다.  
- 드라이버(규격 0호, #0)를 사용하여 어린이 안전 배터리 잠금장치를 풀고 동전을 사용하여 3개의 배터리 칸(K)을 엽니다.  
- 3개를 동시에 교체하고 배터리 극성이 올바른지 확인합니다.  
- 배터리 덮개와 어린이 안전 잠금 장치를 다시 닫습니다.

### 사양.

모델: AC 02  
배터리: 3x IEC LR44 알카라인 배터리  
작동 온도: 습도 85% 미만에서 -10 ~ +50°C  
수명: 약 1년\* (하루에 10초 알람 울림 기준)

(\* 미리 설치된 배터리의 배터리 수명은 명시된 수명보다 짧을 수 있습니다.

참고: 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# تعليمات استخدام AC 02.

البدء.

1. انزع الغطاء الخلفي (I) من ظهر الساعة، وذلك بالضغط على الزر (H)، كما هو موضح في الرسم.
2. أزل شرائط عزل البطارية الثلاثة - التي تنزع بالسحب- من حُجيرات البطاريات المغلقة، وفك قفل أمان عبث الأطفال (L)، إن احتجت لذلك، واستخدم في ذلك مفك براغي (مقاس #0)، وافتح حُجيرات البطاريات الثلاثة (K) باستخدام عملة معدنية؛ وأزل شرائط العزل كلها من تحت البطاريات، ثم أغلق الحجيرات وقفل أمان عبث الأطفال مرة أخرى - لضمان تحقيق اتصال قطبي سليم.
3. اضبط الوقت، عن طريق إدارة زر العقارب (J).
4. أغلق الغطاء الخلفي (I).

استخدام المُنْبَه.

ضبط المُنْبَه.

- اجعل وجه الساعة لأسفل وثبتها، ثم أدر زر العقارب (G) عكس اتجاه عقارب الساعة، واستمر في ذلك إلى أن يشير عقرب المنبه إلى الوقت

المطلوب. كل نقرة تمثل 10 دقائق.

تبديل المنبه بين وضعي التشغيل والإيقاف.

- لتفعيل المنبه، أدر المفتاح (E) حتى يكون المؤشر محاذاً لأيقونة الجرس الموجودة على القرص الخلفي.

عند تفعيل المنبه، يتحول لون مؤشر المنبه (D) الموجود على وجه الساعة إلى الأبيض.

- لتعطيل المنبه، أدر المفتاح (E) قليلاً، إلى أن يصبح المؤشر في موضع خلاف قمة القرص الخلفي، ويتحول لون مؤشر المنبه الموجود على وجه الساعة إلى الأسود مثل لون خلفية القرص.

وظيفة الغفوة.

- عندما يرن جرس المنبه، اضغط زر الغفوة/الإضاءة (F)؛ ليتوقف الجرس لمدة 5 دقائق.

- بعد مرور 5 دقائق، ينطلق صوت جرس المنبه مرة أخرى.

- تكرر وظيفة الغفوة عملها لمدة 55 (+/-) 30 دقيقة تقريباً، بعدها يتوقف المنبه عن العمل.

إضاءة القرص.

- اضغط زر الغفوة/الإضاءة (F) لتشغيل إضاءة القرص.

- تستمر الإضاءة في العمل لمدة تتراوح بين ثانيتين وثلاث ثوانٍ.

ضبط الوقت.

- انزع الغطاء الخلفي (I) وذلك بالضغط على الزر (H).

- اضبط الوقت، وذلك بإدارة زر العقارب (J).

- أغلق الغطاء الخلفي.

استبدال البطاريات.

- انزع الغطاء الخلفي (I) وذلك بالضغط على الزر (H).

- استخدم مفك براغي (مقاس #0) لنزع قفل أمان عبث الأطفال الخاص بالبطاريات، واستخدم عملة معدنية لفتح حُجيرات البطاريات الثلاثة (K).

- استبدل البطاريات الثلاثة جميعاً دفعة واحدة؛ وتأكد من صحة اتجاه أقطاب البطاريات.

- أعد إغلاق غطاء البطاريات واربط قفل أمان عبث الأطفال مرة أخرى.

المواصفات.

الطراز: AC 02

البطارية: بطاريات قلبية IEC 3x LR44

درجة حرارة التشغيل: ما بين -10 إلى 50 درجة مئوية عند نسبة رطوبة >85%

العمر: الافتراضي عام واحد تقريباً (مع استخدام جرس المنبه لمدة 10 ثوانٍ يومياً)

(\* قد يكون عمر البطاريات المثبتة مسبقاً أقصر مما هو محدد.

ملحوظة: قد يتم تغيير مواصفات المنتج دون إخطار.