


DP 01/ DP 01S
DECT Phone

Quick Guide

Punkt.


Installation

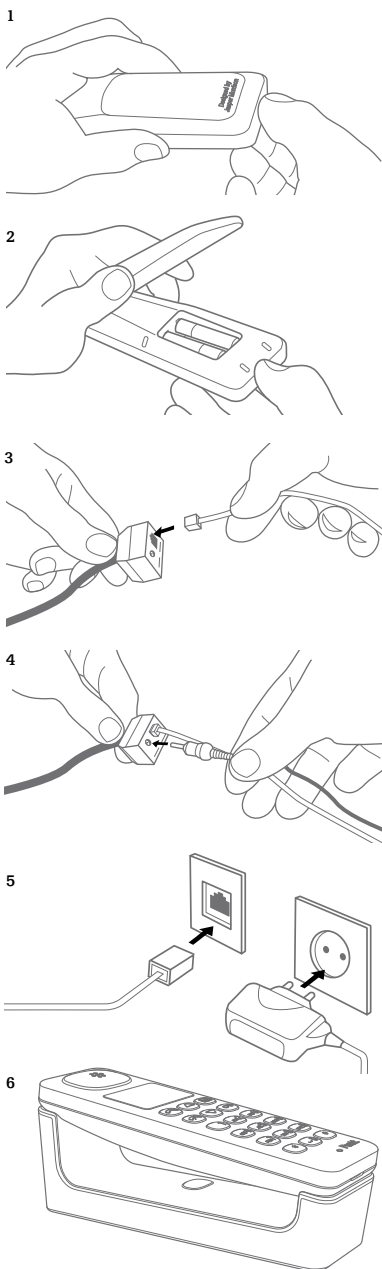

- 1 Remove back of phone
- 2 Insert batteries into the handset, then replace back (make sure to respect the correct polarities indications ('+' and '-') as showed inside the battery case)
- 3 Insert phone cable (not for the DP 01S)
- 4 Insert power cable
- 5 Connect to phone and power sockets
- 6 Place the handset on the base for battery charging (a docking sound indicates if the handset has been placed correctly on the base)
- 7 Let the batteries charge for at least 16 hours before using your phone for the first time. Later on, 8 hours will be sufficient for a full recharge

Display icons and function keys

- A Select (/Send/Yes)
- B Cancel (/End/No/Backspace)
- (Exit Menu – hold for 2 seconds)
- (Power On/Off – hold for 2 seconds in Home screen)
- C Scroll up and scroll down
- D Phone Book
- E Answering machine
- F Signal Power
- G Number of answering machine message(s)
- H Battery Power
- I Upper/Lower Case
- J Keypad

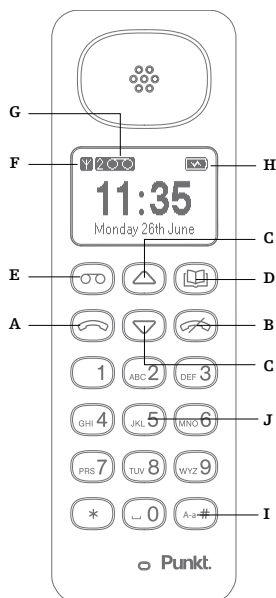

Basic usage of the phone

Change language:

- Press (⏮) (⏭) select 'Handset settings' and press (⏮)
- Select 'Language' (⏮) (⏭) and press (⏮)
- Select required language (⏮) (⏭)
- Press (⏮) to confirm

Set time/date:

- Press (⏮) (⏭) select 'Time/Date' and press (⏮)
- Enter time (⏮)
- Enter date (⏮)
- Select 'Done' and Press (⏮) to confirm

Change ringtone:

- Press (⏮) (⏭) select 'Sounds' and press (⏮)
- Select 'Ring tone' (⏮) (⏭) and press (⏮)
- Press (⏮) (⏭) to select favorite sound
- Press (⏮) to confirm

Make a phone call:

- Enter the number using the keypad
- Press (⏮) to start call
- Press (⏮) to end the call

Make a phone call using the phone book:

- Press (📖) to open phone book
- Use (⏮) (⏭) to browse your contacts
- Press (⏮) to select the desired contact
- Use (⏮) (⏭) to browse the phone numbers
- Press (⏮) to start the call
- Press (⏮) to end the call

Hands free mode:

- When in call press (📞) on handsfree to toggle on/off

Volume control:

- When in call press (⏮) (⏭) and select 'Volume'
- Press (⏮)
- Select (⏮) (⏭) to adjust the volume.
- Press (⏮) or wait 2 seconds to return to incall menu

Enter a new contact in the phone book:

- Press (📖) to open phone book
- Press (⏮) to select 'New'
- Use the keypad to enter the name, (⏮) operates as backspace
- Select 'Done' and press (⏮) to confirm
- Select (⏮) (⏭) to select the option you want to assign a number
- Press (⏮) to select
- Enter the number using the keypad
- Select 'Done' and press (⏮) to save and finish the procedure

Activate/deactivate answering machine:

- Press (📞) to open answer phone
- Press (⏮) (⏭) and select 'Settings'
- Press (⏮)
- Press (⏮) to toggle answering machine On/Off

Listen to all new messages:

- Press (📞)
- Select 'New' and press (⏮)
- Press (⏮) to play all

Listen to a selected new message:

- Press (📞)
- Select 'New' and press (⏮)
- Press (⏮) (⏭) to browse the messages
- Press (⏮) to select
- Select 'Play' and press (⏮) to play the message

Slave Unit DP 01S

How to register this handset to the Punkt.'s base unit (provided only with the 'DP 01' model)

Note:

If you purchased the Slave Unit DP 01S of the Punkt DECT phone, you need to follow the below procedure in order to be able to make and receive phone calls with your Punkt. handset.

Important:

Connect the base of the slave unit to the 'power' socket only. Do NOT connect the base of the slave unit to the telephone 'line', since the base of the slave unit is used only to charge the batteries of the slave handset when it's not in use.


- On the slave handset (DP01S), press (⏮), select 'Handset settings' and press (⏮).
- Select 'Registration' and press (⏮).
- Select 'Base 1' and press (⏮) if you have only one Punkt Base unit (DP01), already available and powered on. If your Punkt Handset had been previously registered to another Base unit, you can select 'Base 2' (or 'Base 3;4') in order to keep also the previous registration setting of your Handset to that base.
- Insert the base PIN code (4 digits, default: 0000), then press (⏮) to highlight the 'Done' option
- Press (⏮). The message: 'Press and hold page button on base' will show up on the display
- Keep pressed the page button (📖) on the base until the display will show up the list 'Handset 1,2,3,4,5'. Release the page button now
- Select your 'Handset number' among the list just showed up (as default case you should select: 'Handset 2'), then press (⏮) to end the registration procedure
- Once the registration procedure is finished, press again the page button (📖) shortly on the base, in order to check that all handsets which are registered to that base will ring at the same time on incoming call

The User Manual with a complete description of all functionalities of the phone is available in electronic format (PDF) on Punkt. website www.punktgroup.com.

Deutsch – DP 01/ DP 01S Dect Telefon

Kurzbedienungsanleitung


Telefon in Betrieb nehmen

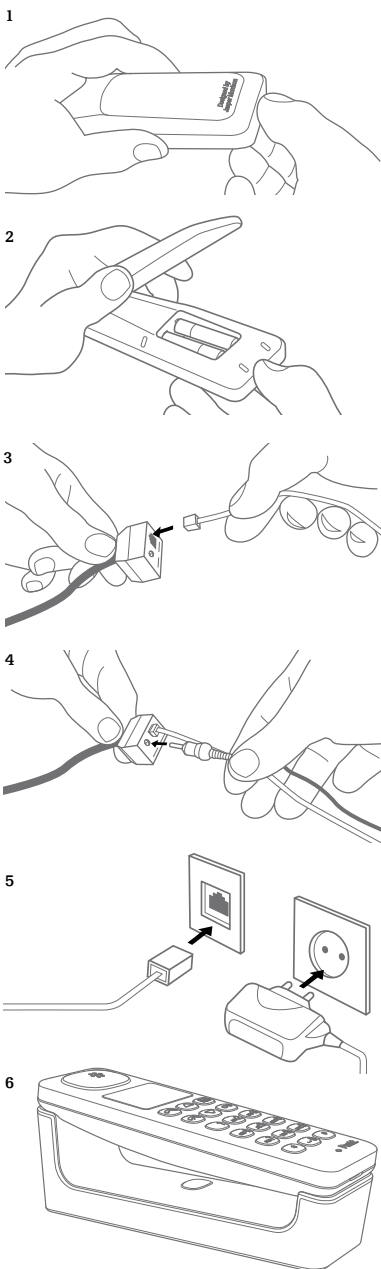

- 1 Deckel auf der Unterseite des Mobilteils abnehmen
- 2 Akkus einlegen und Deckel wieder schließen (Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus, sie müssen mit den Polaritätsangaben '+' und '-' im Akkufach übereinstimmen)
- 3 Telefonkabel einstecken (nicht für DP 01S)
- 4 Netzkabel einstecken
- 5 An Telefonleitung und Stromnetz anschließen
- 6 Mobilteil in die Ladeschale stellen, um die Akkus aufzuladen (wenn das Mobilteil richtig in die Ladeschale gestellt wurde, ertönt ein Hinweissignal)
- 7 Akkus mindestens 16 Stunden in der Ladeschale zum Aufladen lassen, bevor das Telefon zum ersten Mal benutzt wird. In der Folge reichen 8 Stunden, um die Akkus wieder voll aufzuladen.

Display symbole & Funktionstasten

- A Wählen (/Senden/Ja)
- B Löschen (/Ende/Nein/Zurück) (Exit Menü – 2 Sekunden gedrückt halten) (Ein/Aus – 2 Sekunden in Homescreen gedrückt halten)
- C Navigationstaste aufwärts/abwärts
- D Telefonbuch
- E Anrufbeantworter
- F Signalleistung
- G Zahl der Nachrichten
- H Ladekontrollleuchte
- I Oberes/Unteres Gehäuse
- J Zifferntastatur

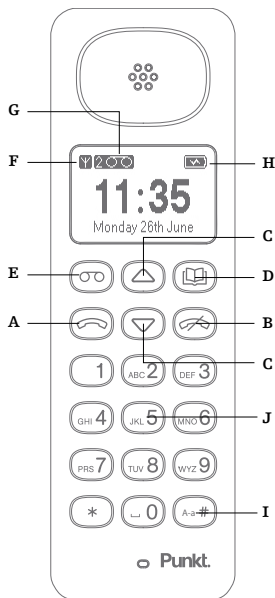

Basisfunktionen

Sprache ändern:

- drücken, 'Einst. Mobilteil' wählen und drücken
- 'Sprache' wählen und drücken
- Gewünschte Sprache wählen
- Zur Bestätigung drücken

Uhrzeit und Datum einstellen:

- drücken, 'Uhrzeit/Datum' wählen und drücken
- Uhrzeit eingeben
- Datum eingeben
- 'Durchgeführt' wählen und zur Bestätigung drücken

Rufton ändern:

- drücken, 'Töne' wählen und drücken
- 'Rufton' wählen und drücken
- drücken, um gewünschten Rufton zu wählen
- Zur Bestätigung drücken

Telefonieren:

- Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben
- drücken, um die Verbindung herzustellen
- drücken, um den Anruf zu beenden

Aus dem Telefonbuch wählen:

- drücken, um das Telefonbuch zu öffnen
- Mit bis zum gewünschten Telefonbucheintrag blättern
- drücken, um die gewünschte Rufnummer zu wählen
- Mit bis zur gewünschten Rufnummer blättern
- drücken, um die Verbindung herzustellen
- drücken, um den Anruf zu beenden

Freisprechmodus:

- Nach Herstellung der Verbindung drücken, um Freisprechfunktion ein- oder auszuschalten

Einstellung der Hörer- bzw. Lautsprecher-Lautstärke:

- Während des Gesprächs drücken und 'Lautstärke' wählen
- drücken
- drücken, um die Lautstärke zu regeln.
- drücken oder 2 Sekunden warten, um zum Anruf-Menü zurückzukehren

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen:

- drücken, um das Telefonbuch zu öffnen
- drücken, um 'Neu' zu wählen
- Namen über Zifferntastatur eingeben, wobei als Rücktaste fungiert
- 'Durchgeführt' wählen und zur Bestätigung drücken
- drücken, um die Option zu wählen, der eine Rufnummer zugeordnet werden soll
- drücken, um sie zu wählen
- Rufnummer über Zifferntastatur eingeben
- 'Durchgeführt' wählen und zur Beendigung des Vorgangs drücken

Anrufbeantworter aktivieren/deaktivieren:

- drücken, um 'Anrufbeantworter' aufzurufen
- drücken und 'Einstellungen' wählen
- drücken
- drücken, um den Anrufbeantworter auf Ein bzw. Aus zu stellen

Alle neuen Nachrichten anhören:

- drücken
- 'Neu' wählen und drücken
- drücken, um alle Nachrichten abzuspielen

Ausgewählte neue Nachricht anhören:

- drücken
- 'Neu' wählen und drücken
- drücken, um die Nachrichten durchzublätern
- drücken, um die gewünschte Nachricht zu wählen
- 'Anhören' wählen und drücken, um die Nachricht abzuspielen

Zusätzliche Einheit DP 01S

Anmeldung des Mobilteils an der Punkt.-Basisstation (wird nur mit dem 'DP 01' Modell mitgeliefert)

Anmerkung:

Bei Erwerb einer Zusätzliche Einheit DP 01S des Punkt DECT Telefons müssen Sie die unten stehenden Vorgänge durchführen, um mit Ihrem Punkt Mobil-teil Anrufe betätigen und empfangen zu können.


Wichtiger Hinweis:

Schließen Sie die Ladeschale der Slave-Einheit nur an die 'Netzsteckdose' an. Sie dürfen die Ladeschale der Zusätzliche Einheit NICHT an die 'Telefonleitung' anschließen, denn die Ladeschale der Zusätzliche Einheit dient nur zum Laden der Akkus des "Slave-Mobilteils", während es nicht benutzt wird.

- Auf dem "Slave-Mobilteil" (DP01S) drücken, 'Einst. Mobilteil' wählen und drücken
- 'Anmelden' wählen und drücken
- 'Basis 1' wählen und drücken, wenn Sie nur eine betriebsbereite und ans Netz angeschlossene Punkt "Basis-Einheit" (DP01) haben. Wenn Ihr Punkt Mobilteil schon an einer anderen Basisstation angemeldet ist, können Sie 'Basis 2' (oder 'Basis 3;4') wählen, um die bestehende Anmeldung Ihres Mobilteils an die andere Basisstation beizubehalten
- PIN Code (4-stellig, Grundeinstellung: 0000) der Basisstation eingeben und danach drücken, um die Funktion 'Durchgeführt' hervorzubehalten.
- drücken. Auf dem Display erscheint die Meldung: 'Page-Taste auf Basisst. drücken und gedrückt halten'
- Page-Taste () auf Basisstation gedrückt halten, bis auf dem Display die Liste 'Mobilteil 1,2,3,4,5' erscheint. Page-Taste jetzt loslassen
- Wählen Sie aus der angezeigten Liste Ihre 'Mobilteil-Nummer' aus (Grundeinstellung: 'Mobilteil 2'), dann drücken, um die Anmeldung zu beenden
- Wenn die Anmeldung abgeschlossen ist, noch einmal kurz die Page-Taste () auf der Basisstation drücken, um zu kontrollieren, ob alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile bei einem eingehenden Anruf gleichzeitig klingeln

Das Benutzerhandbuch mit der kompletten Beschreibung aller Telefonfunktionen ist im elektronischen Format (PDF) auf der Punkt.-Website www.punktgroup.com erhältlich.


Installazione

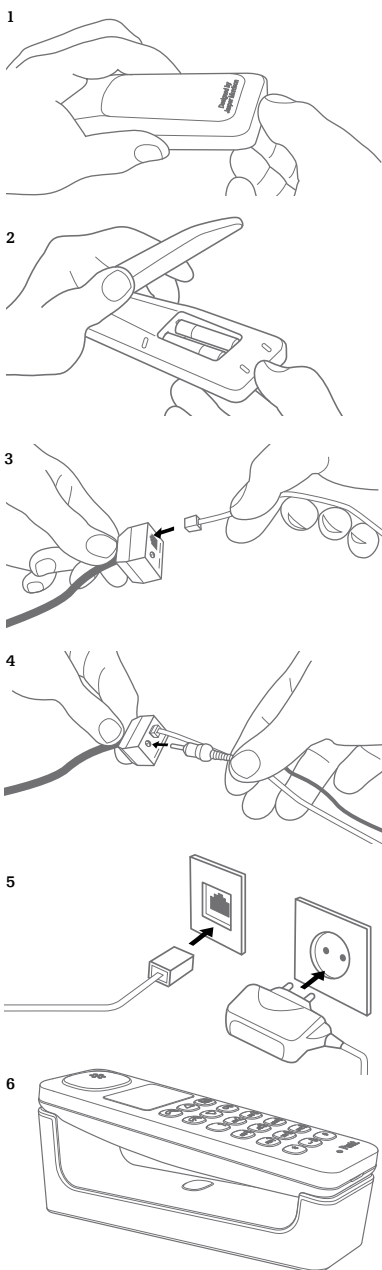

- 1 Togliere il coperchio posteriore del telefono
- 2 Inserire le pile nel telefono e rimettere il coperchio (assicurarsi di far corrispondere le polarità con i segni ('+' e '-') indicati nel vano portatile)
- 3 Inserire il cavo telefonico (non per il DP 01S)
- 4 Inserire il cavo di alimentazione
- 5 Collegare i cavi al telefono e alle prese elettriche
- 6 Appoggiare il telefono sulla base per caricare le pile (un segnale acustico indica che il telefono è stato posizionato correttamente sulla base)
- 7 Lasciare le pile sotto carica per almeno 16 ore prima di utilizzare il telefono per la prima volta. In seguito saranno sufficienti 8 ore per una ricarica completa

Icone del display e tasti funzione

- A Seleziona (/Invia/Si)
- B Annulla (/Fine/No/Cancel) (Per uscire dal menu: tenere premuto per 2 secondi) (Per accendere/spengere: tenere premuto per 2 secondi nella schermata principale)
- C Pagina su e giù
- D Rubrica
- E Segreteria telefonica
- F Potenza segnale
- G Numero di messaggi in segreteria
- H Livello di carica della pile
- I Maiuscole/minuscole
- J Tastiera

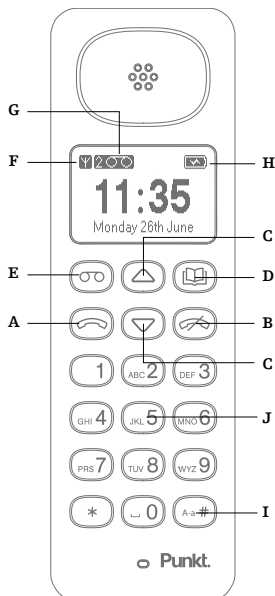

Uso base del telefono

Cambio lingua:

- Premere (▲▼), selezionare 'Impostaz. tel.' e premere (⏏)
- Selezionare 'Lingua' (▲▼) e premere (⏏)
- Selezionare la lingua (▲▼)
- Premere (⏏) per confermare

Impostazione ora/data:

- Premere (▲▼), selezionare 'Ora/data' e premere (⏏)
- Inserire l'ora (▼)
- Inserire la data (▼)
- Selezionare 'Fatto' e premere (⏏) per confermare

Modifica tono suoneria:

- Premere (▲▼), selezionare 'Suonerie' e premere (⏏)
- Selezionare 'Tono suoneria' (▲▼) e premere (⏏)
- Premere (▲▼) per selezionare la suoneria desiderata
- Premere (⏏) per confermare (⏏)

Fare una telefonata:

- Digitare il numero sulla tastiera
- Premere (⏏) per iniziare la chiamata
- Premere (⏏) per terminare la chiamata

Fare una telefonata usando la rubrica:

- Premere (☰) per aprire la rubrica
- Usare (▲▼) per scorrere l'elenco dei contatti
- Premere (⏏) per selezionare un contatto
- Usare (▲▼) per scorrere l'elenco dei numeri telefonici
- Premere (⏏) per iniziare la chiamata
- Premere (⏏) per terminare la chiamata

Modalità vivavoce:

- Durante una chiamata premere (⏏) per attivare/disattivare il vivavoce

Controllo volume:

- Durante una chiamata premere (▲▼) e selezionare 'Volume'
- Premere (⏏)
- Premere (▲▼) per regolare il volume
- Premere (⏏) o attendere 3 secondi per tornare al menu delle chiamate in arrivo

Inserimento di un contatto nuovo nella rubrica:

- Premere (☰) per aprire la rubrica
- Premere (⏏) per selezionare 'Nuovo'
- Digitare sulla tastiera il nome, (⏏) funge da tasto per cancellare
- Selezionare 'Fatto' e premere (⏏) per confermare
- Premere (▲▼) per selezionare l'opzione da assegnare al numero
- Premere (⏏) per selezionare
- Digitare il numero sulla tastiera
- Selezionare 'Fatto' e premere (⏏) per salvare e terminare la procedura

Attivazione/disattivazione segreteria:

- Premere (☰) per aprire la segreteria
- Premere (▲▼) e selezionare 'Impostazioni'
- Premere (⏏)
- Premere (⏏) per attivare/disattivare la segreteria

Ascolto di messaggi nuovi:

- Premere (☰)
- Selezionare 'Nuovo' e premere (⏏)
- Premere (⏏) per ascoltarli tutti

Ascolto di un messaggio nuovo:

- Premere (☰)
- Selezionare 'Nuovo' e premere (⏏)
- Premere (▲▼) per scorrere i messaggi
- Premere (⏏) per selezionare
- Selezionare 'Riproduci' e premere (⏏) per ascoltare il messaggio

Unità addizionale DP 01S

Come registrare il telefono con una base di un'unità principale Punkt. (fornita solo con il modello 'DP 01').

Nota:

In caso di acquisto dell'unità addizionale del telefono DECT Punkt. DP 01S, seguire la seguente procedura in modo da poter fare e ricevere chiamate.


Importante:

Collegare la base dell'unità addizionale solo alla presa elettrica e NON alla 'linea' telefonica, in quanto la base dell'unità addizionale serve solo a caricare le pile del telefono, quando questo non è in uso.

- Sul telefono dell'unità addizionale (DP01S) premere (▼), selezionare 'Impostaz. tel.' e premere (⏏)
- Selezionare 'Registrazione' e premere (⏏)
- Se si possiede unicamente una base di un'unità principale Punkt (DP01), già disponibile e accesa, selezionare 'Base 1' e premere (⏏). Se il telefono Punkt è già stato registrato con un'altra base, selezionare 'Base 2' (o 'Base 3/4') in modo da mantenere l'impostazione precedente
- Inserire il codice PIN della base (4 cifre, predefinito: 0000), quindi premere (▼) per poi evidenziare l'opzione 'Fatto'
- Premere (⏏). Sul display compare il messaggio: 'Tenere premuto il tasto Page sulla base'
- Tenere premuto il tasto Page (☰) sulla base finché sul display compare l'elenco 'Telefono 1,2,3,4,5'. Ora rilasciare il tasto Page
- Selezionare il 'numero assegnato al telefono' tra quelli elencati (come impostazione predefinita selezionare: 'Telefono 2'), quindi premere (⏏) per terminare la procedura di registrazione
- Al termine della procedura di registrazione, premere ancora brevemente il tasto Page (☰) sulla base per controllare che tutti i telefoni registrati suonino contemporaneamente quando arriva una telefonata

Il Manuale Utente, con una descrizione completa di tutte le funzioni del telefono, è disponibile in formato elettronico (PDF) sul sito Punkt: www.punktgroup.com.


Instalación

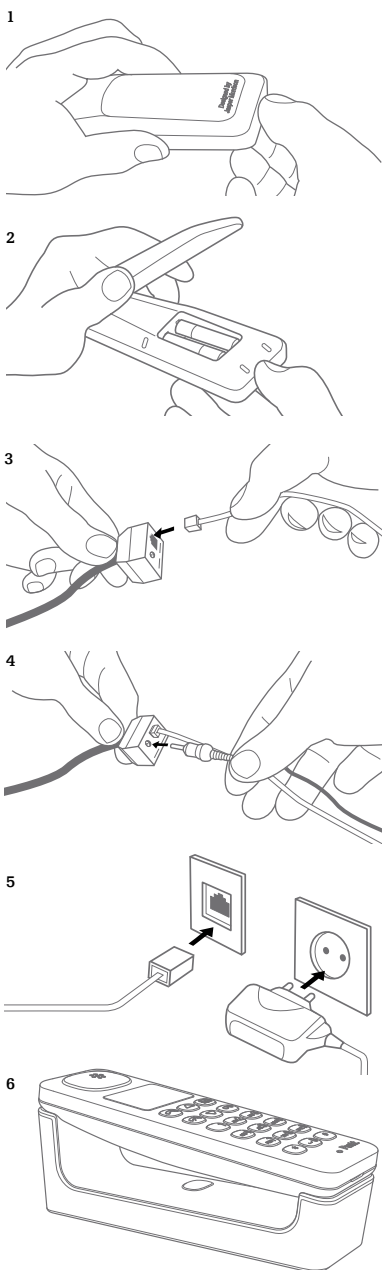

- 1 Retire la tapa posterior del auricular
- 2 Inserte las baterías en el auricular, coloque la tapa posterior (asegúrese de respetar las indicaciones de polaridad correctamente ('+' y '-') como se muestra dentro del compartimento de las baterías)
- 3 Inserte el cable de teléfono (no para el DP 01S)
- 4 Inserte el cable de alimentación
- 5 Conectar al teléfono y a la red eléctrica.
- 6 Coloque el auricular en la estación base para cargar la batería (un sonido de acoplamiento indica si el auricular ha sido colocado correctamente en la estación base)
- 7 Deje cargar las baterías durante al menos 16 horas antes de usar el teléfono por primera vez. Posteriormente, 8 horas son suficientes para una recarga completa

Íconos del display y teclas de función

- A Seleccionar (Enviar / Si)
- B Cancelar (Fin / No / Retroceso) (Menú Salir - Mantenga presionada la tecla durante 2 segundos) (Encendido / Apagado - mantenga durante 2 segundos en la Pantalla de Inicio)
- C Desplazarse hacia arriba y abajo
- D Agenda
- E Contestador automático
- F Identificador de conexión a la red eléctrica
- G Número de mensajes entrantes del teléfono (s)
- H Carga de la batería
- I Mayúsculas/minúsculas
- J Teclado

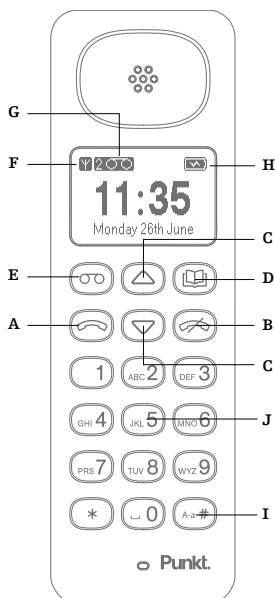

Uso Básico del Teléfono

Cambiar el idioma:

- Pulsar (🔍) (🔍) Seleccionar, 'Config. auricular' y pulsar (🔍)
- (🔍) (🔍) Seleccionar 'Idioma' y pulsar
- (🔍) (🔍) Seleccionar el idioma requerido
- Pulsar (🔍) para confirmar

Configurar hora/fecha:

- Pulsar (🔍) (🔍) Seleccionar, 'Hora/Fecha' y pulsar (🔍)
- Introducir la hora (🔍)
- Introducir la fecha (🔍)
- Seleccionar 'Efectuado' y pulsar (🔍) para confirmar

Cambio de tono:

- Pulsar (🔍) (🔍) Seleccionar, 'Sonidos' y pulsar (🔍)
- (🔍) (🔍) Seleccionar 'Sonidos llamada' y pulsar (🔍)
- Pulsar (🔍) (🔍) para seleccionar el sonido preferido
- Pulsar (🔍) para confirmar

Hacer una llamada telefónica:

- Introducir el número utilizando el teclado
- Pulsar (🔍) para iniciar la llamada
- Pulsar (🔍) para finalizar la llamada

Hacer una llamada telefónica usando la agenda:

- Pulsar (🔍) para abrir la agenda
- (🔍) (🔍) para buscar su contacto en la lista
- Pulsar (🔍) para seleccionar el contacto deseado
- (🔍) (🔍) para buscar el número de teléfono en la lista
- Pulsar (🔍) para iniciar la llamada
- Pulsar (🔍) para finalizar la llamada

Modo 'manos libres':

- Mientras llama, pulse (🔍) 'manos libres' para cambiar de Encendido/Apagado

Control de volumen:

- Mientras llama, pulsar (🔍) (🔍) y seleccionar 'Volumen'
- Pulsar (🔍)
- Pulsar (🔍) (🔍) para ajustar el volumen.
- Pulsar (🔍) o esperar 2 segundos para volver al menú de Llamadas entrantes

Introducir un nuevo contacto en la agenda:

- Pulsar (🔍) para abrir la agenda
- Pulsar (🔍) para seleccionar 'Nuevo'
- Usar el teclado para introducir el nombre, (🔍) funciona como la tecla de retroceso
- Seleccionar 'Efectuado' y pulsar (🔍) para confirmar
- Pulsar (🔍) (🔍) para seleccionar la opción donde desea asignar un número
- Pulsar (🔍) para seleccionar
- Introducir el número usando el teclado
- Seleccionar 'Efectuado' y presionar (🔍) para guardar y finalizar el procedimiento

Activar / desactivar el contestador automático:

- (🔍) Pulsar para abrir el contestador automático
- (🔍) (🔍) Pulsar y seleccionar 'Configuración'
- (🔍) Pulsar
- (🔍) Pulsar para cambiar el contestador automático de Encendido / Apagado

Escuchar todos los mensajes nuevos:

- Pulsar (🔍)
- Seleccionar 'Nuevo' y pulsar (🔍)
- Pulsar (🔍) para reproducir todos los mensajes

Escuchar un mensaje nuevo elegido:

- Pulsar (🔍)
- Seleccionar 'Nuevo' y pulsar (🔍)
- Pulsar (🔍) (🔍) para buscar los mensajes
- Pulsar (🔍) para seleccionar
- Seleccionar 'Reproducir' y pulsar (🔍) para reproducir el mensaje

Unidad adicional DP 01S

Cómo registrar este auricular a la estación base Punkt. (solamente con el modelo ' DP 01 ')

Nota:

Si ha adquirido la unidad adicional (DP 01S) del teléfono DECT Punkt., debe seguir el siguiente procedimiento con el fin de poder realizar y recibir llamadas telefónicas con su auricular Punkt.


Importante:

Conecte solamente la base de la unidad adicional a la toma de energía. NO conecte la base de la unidad adicional a la 'línea' del teléfono, ya que la unidad adicional sólo se utiliza para cargar las baterías del auricular adicional cuando no está en uso.

- En el auricular adicional (DP01S), pulse (🔍) , seleccione 'Configuración del auricular' y pulse (🔍)
- Seleccione 'Grabar' y pulse (🔍)
- Seleccione 'Base 1' y pulse (🔍) si tiene sólo una Unidad Base Punkt. (DP01), ya disponible y encendida. Si su auricular Punkt había sido registrado anteriormente a otra Unidad Base, puede seleccionar 'Base 2' (o 'Base 3, 4') a fin de mantener también el registro de su auricular a esa base
- Introducir el código PIN de la base (4 dígitos, por defecto: 0000), a continuación pulse (🔍) para resaltar la opción 'Efectuado'
- Pulse (🔍). El mensaje: 'Pulse y mantenga pulsado el botón Page en la base' se mostrará en la pantalla
- Mantenga pulsado el botón Page (🔍) de la base hasta que la pantalla muestre la lista 'Auricular 1,2,3,4,5'. Suelte el botón Page en ese momento
- Seleccione su 'número de auricular' en la lista que acaba de aparecer (por defecto, hay que seleccionar: 'Auricular 2'), luego pulse (🔍) para finalizar el procedimiento de grabado
- Una vez que el procedimiento de grabado haya finalizado, vuelva a pulsar el botón Page (🔍) brevemente en la base, con el fin de comprobar que todos los terminales que estén registrados a esa base sonarán al mismo tiempo cuando haya una llamada entrante

El manual de usuario con una descripción completa de todas las funciones del teléfono está disponible en formato electrónico (PDF) en la página web de Punkt. www.punktgroup.com


Installation

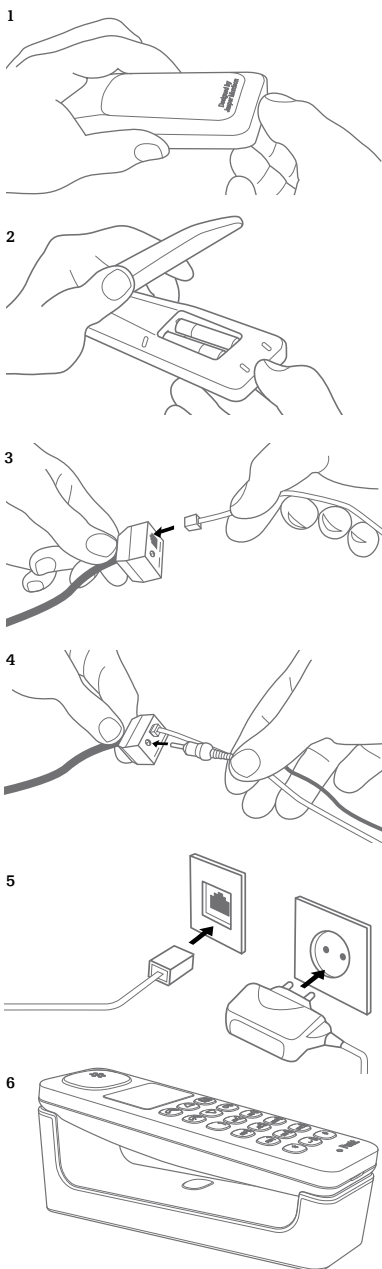

- 1 Enlever la partie postérieure du téléphone
- 2 Insérer les piles dans le téléphone puis replacer la partie postérieure (s'assurer de respecter les polarités '+' et '-' indiquées dans le compartiment des piles)
- 3 Insérer le câble du téléphone (pas pour le DP 01S)
- 4 Insérer le câble d'alimentation
- 5 Connecter les câbles au téléphone et aux prises de courant
- 6 Placer le combiné sur la base pour charger les piles (un signal acoustique indique que le téléphone a bien été posé sur la base)
- 7 Laisser les piles se charger pendant au moins 16 heures avant d'utiliser le téléphone la première fois. Ensuite, 8 heures suffiront pour les recharger complètement.

Icônes de l'écran et touches de fonction

- A Sélectionner (/Envoyer/Oui)
- B Supprimer (Fin/Non/Effacer) (Pour sortir du menu: pousser sur le bouton 2 secondes) (Pour allumer/éteindre, pousser 2 secondes sur la page écran)
- C Défiler vers le haut et vers le bas
- D Contacts
- E Répondeur
- F Signal d'alimentation
- G Nombre de messages sur le répondeur
- H Alimentation des piles
- I Majuscules/Minuscules
- J Clavier

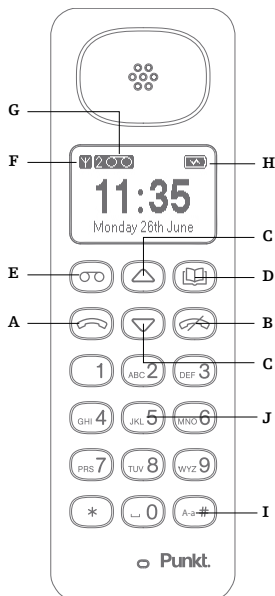

Utilisation de base du téléphone

Changer de langue:

- Appuyer sur (☺) (☻) sélectionner 'paramètres du téléphone' et appuyer (☺)
- Sélectionner 'Langue' (☺) (☻) et appuyer (☺)
- Sélectionner la langue (☺) (☻)
- Appuyer (☺) pour confirmer

Paramètres date/heure:

- Appuyer sur (☺) (☻) sélectionner 'Heure/Date' et appuyer (☺)
- Enregistrer l'heure (☻)
- Enregistrer la date (☻)
- Sélectionner 'effectué' et appuyer (☺) pour confirmer

Choisir la sonnerie:

- Appuyer sur (☺) (☻) sélectionner 'Sonneries' et appuyer (☺)
- Sélectionner « sonnerie » (☺) (☻) et appuyer (☺)
- Appuyer (☺) (☻) pour sélectionner la sonnerie désirée
- Appuyer (☺) pour confirmer

Appeler:

- Composer le numéro sur le clavier
- Appuyer (☺) pour commencer l'appel
- Appuyer (☺) pour terminer l'appel

Appeler en utilisant le répertoire:

- Appuyer (☺) pour ouvrir le répertoire
- Utiliser (☺) (☻) pour faire défiler les contacts
- Appuyer (☺) pour sélectionner le contact désiré
- Utiliser (☺) (☻) pour faire défiler les numéros de téléphone
- Appuyer (☺) pour commencer l'appel
- Appuyer (☺) pour terminer l'appel

Modalité mains-libres:

- Durant l'appel, appuyer pour activer / désactiver le dispositif mains-libres (☺)

Contrôle du volume:

- Durant l'appel appuyer sur (☺) (☻) et sélectionner 'Volume'
- Appuyer (☺)
- Appuyer (☺) (☻) pour régler le volume.
- Appuyer (☺) ou attendre 2 secondes pour revenir au menu des appels entrants

Introduire un nouveau contact dans le répertoire:

- Appuyer (☺) pour ouvrir le répertoire
- Appuyer (☺) pour sélectionner 'Nouveau'
- Utiliser le clavier pour entrer le nom, (☺) sert de bouton pour effacer
- Sélectionner 'effectué' et appuyer sur (☺) pour confirmer
- Appuyer (☺) (☻) pour sélectionner l'option à attribuer à un numéro
- Appuyer (☺) pour sélectionner
- Composer le numéro sur le clavier
- Sélectionner 'effectué' et appuyer sur (☺) pour enregistrer et terminer la procédure

Activer/désactiver le répondeur:

- Appuyer (☺) pour ouvrir le répondeur
- Appuyer (☺) (☻) et sélectionner 'Paramètres'
- Appuyer (☺)
- Appuyer (☺) pour activer/désactiver le répondeur

Écouter les nouveaux messages:

- Appuyer (☺)
- Sélectionner 'Nouveau' et appuyer sur (☺)
- Appuyer (☺) pour les écouter tous

Écouter un nouveau messages sélectionné :

- Appuyer (☺)
- Sélectionner 'Nouveau' et appuyer sur (☺)
- Appuyer (☺) (☻) pour faire défiler les messages
- Appuyer (☺) pour sélectionner
- Sélectionner 'Écouter' et appuyer sur (☺) pour écouter le message

Unité complémentaire DP 01S

Comment enregistrer le téléphone sur la base Punkt. (fournie uniquement avec le modèle 'DP 01')

Note:

Si vous achetez l'unité complémentaire (DP 01S) du téléphone Punkt. DECT, vous avez besoin de suivre la procédure suivante pour faire et recevoir des appels avec le téléphone Punkt.

Important:

Connecter la base de l'unité complémentaire uniquement à la prise de courant et NON à la « ligne » téléphonique car l'unité complémentaire sert uniquement à charger les piles du téléphone slave quand il n'est pas utilisé.

- Sur le "téléphone slave" (DP01S), appuyer sur (☻), sélectionner 'paramètres du téléphone' et appuyer sur (☺)
- Sélectionner 'Enregistrement' et appuyer sur (☺)
- Sélectionner 'Base 1' et appuyer sur (☺) si vous ne possédez qu'une base Punkt. (DP01), déjà disponible et allumée. Si le téléphone Punkt. a déjà été enregistré sur une autre base, sélectionner 'Base 2' (ou 'Base 3;4') de façon à conserver les paramètres précédents
- Insérer le code PIN (4 chiffres, valeur par défaut: 0000), puis appuyer sur (☻) pour mettre en évidence l'option 'effectué'
- Appuyer sur (☺). Le message: 'maintenir le bouton Page enfoncé sur la base' apparaît sur l'écran.
- Maintenir le bouton page (☺) enfoncé sur la base jusqu'à ce que la liste 'téléphone 1, 2, 3, 4, 5' apparaisse sur l'écran. Relâcher le bouton maintenant
- Sélectionner le 'numéro de téléphone' parmi ceux énumérés (comme valeur de défaut, sélectionner 'téléphone 2'), puis appuyer sur (☺) pour terminer la procédure d'enregistrement
- Au terme de la procédure d'enregistrement, pousser encore brièvement sur le bouton Page (☺) sur la base, pour contrôler que tous les téléphone enregistrés sur la bas sonnent en même temps quand un appel arrive

