

DP 01/ DP 01S
DECT Phone

Gebruikershandleiding

Punkt.

Opmerkingen

- 1 Als u de Punkt. DP 01S kit ("Volgapparaat"), aangeschaft heeft om bellen ten gebeld te worden met uw DP 01S handset, moet u het apparaat eerst registreren op uw DP 01 Basisstation ("Hoofdeenheid"), of een ander DECT model basisstation. Zie voor de registratieprocedure de paragraaf "Meerdere handsets" van deze Gebruikshandleiding.
- 2 Als uw DP 01 Basisstation aangesloten is op het Franse telefoonnet, moet u om de "Flash"-optie tijdens een gesprek te gebruiken eerste de "Flashtijd" instellen op "270ms". Zie hiervoor het hoofdstuk "Basisinstellingen" in deze Gebruikershandleiding.
- 3 Let op! uw DP 01 is ontworpen voor het analoge netwerk, het is wel mogelijk om uw DP 01 aan te sluiten op de analoge poort van een ISDN PBX.

Op <http://www.punktgroup.com> kunt u de meest recente versie van deze Gebruikershandleiding downloaden.

De meest recente versie van deze Gebruikershandleiding is: Ver. 1.01 (24 november 2011).

Wijzigingenoverzicht

Versie en datum Gebruikershandleiding	Gewijzigde hoofdstukken
Ver. 1.01 (24 november 2011).	Tweede uitgave (bijgewerkt voor het model voor de Amerikaanse markt)

Inhoud

Inhoud van de cadeauverpakking	4
Technische specificaties	5
Voorschriften ten behoeve van de gezondheid en veiligheid	6
Onderhoud van het product	7
Verwijdering van het product en de batterijen	8
Installatie	9
Schermsymbolen en functietoetsen	10
Basisgebruik van de telefoon (begininstellingen)	11
Belopties	13
Telefoonboek	14
Bellijst	15
Antwoordapparaat (TAM)	16
Handsetinstellingen	19
Basisinstellingen	20
Opstelling met meerdere handsets	21
Interne oproepen	23
Standaard fabrieksinstellingen	24
FAQ (Veelgestelde Vragen)	25
EG-Verklaring van Overeenstemming	26
Technische gegevens	27
FCC Compliance Information	29

Inhoud van de cadeauverpakking

Controleer of de cadeauverpakking alle onderstaande artikelen van uw Punkt. DP 01 (hoofdeenheid) / DP 01S (Volgapparaat) bevat.

- 1 Punkt. basiseenheid (*) met externe aansluitingen voor "Voeding" en "Lijn" kabels.
- 2 Punkt. handseteenheid (identiek voor de DP 01 en DP 01S-modellen).
- 3 Voedingsadapter met voedingskabel (**) die aangesloten wordt op het basisstation.
- 4 Telefoonlijnkabel (**), uitsluitend voor aansluiting op de DP 01 (Hoofdeenheid).
- 5 2 x "AAA" Ni-MH oplaadbare batterijen (1,2V - 700 mAh) voor de handset.
- 6 Informatieblad voor Technische gegevens, Veiligheid en Conformiteit ("Wettelijke normen voor de VS").
- 7 Beknopte handleiding
- 8 Wettelijke normen voor EU-landen
- 9 Internationale Garantie

(*) Voor het DP 01 model (Hoofdeenheid), omvat de basiseenheid zowel het DECT basisstation als de batterijlader. Voor het DP 01S model (Volgapparaat), omvat het basisstation alleen de batterijlader. In het laatste geval moet deze handset om te kunnen bellen en gebeld te kunnen worden op een ander DECT basisstation geregistreerd worden, bijvoorbeeld het basisstation van uw Punkt. DP 01 (Hoofdeenheid). De registratieprocedure voor een Punkt.-handset (geldig voor zowel DP 01 en DP 01S handsets) wordt verderop in deze Handleiding uitgelegd.

(**) Voor sommige landen kan in de cadeauverpakking een speciale voedingsadapter en/of telefoonkabel bijgeleverd zijn. Controleer dit bij uw dealer.

Technische specificaties

Soort technologie:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) standaard met GAP (Algemeen toegangsprofiel) profiel
RF-kanalen:	10 kanalen
Gebruikt frequentiebereik:	voor het EUROPESE model: 1.881 GHz – 1.897 Voor het Amerikaanse model: 1921.636 MHz - 1928.448 MHz
Kanaalafstand:	1.728 MHz
Audiocodering:	ADPCM/32 Kbit per seconde
Soort modulatie:	GFSK
Maximaal uitgezonden RF vermogen:	250 mW (24 dBm)
Bereik:	max. 40 m binnen, max. 200 m buiten. Het zendbereik kan variëren al naar gelang de positie van het basisstation, de in het gebied gebruikte bouwmaterialen, elektromagnetische vervuiling, storing met andere radioapparatuur, etc. DECT-prestatieniveaus zijn alleen ter referentie en worden niet gegarandeerd.
Voedingsvoorziening handset:	2 x "AAA" Ni-MH oplaadbare batterijen (1,2V - 700 mAh)
Duur opgeladen batterijen (autonomie):	tot 100 uur in standbystand en tot 10 uur in gespreksstand.
Benodigde tijd voor eerste keer opladen:	16 uur
Benodigde tijd voor volgende oplaadcycli:	8 uur
Afmetingen en gewicht basisstation:	(155 mm x 48 mm x 50 mm) x 175 gr. (aansluitstekker inbegrepen)
Afmetingen en gewicht handset:	(155 mm x 48 mm x 20 mm) x 125 gr. (zonder batterijen)
Scherm:	1.6" horizontaal, 128 x 64 punten, PWM achtergrond verlicht met zwarte letters op witte achtergrond.
Op één enkel DP 01 basisstation aansluitbare handsets:	6
Aansluitbare basisstations op één enkele Punkt. handset:	4
Kiesmethode:	DTMF ("toon kiezen", standaardinstelling) of pulsmodus ("decimaal kiezen")
Capaciteit telefoonboek:	100 contacten, met 3 nummers voor elk contact
Ondersteunde talen:	Engels, Engels (VS), Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Zweeds, Noors, Deens, Fins, Nederlands

Let op: Engels (VS) wordt gebruikt voor de weergave van de tijd en datum in de Amerikaanse indeling (MM/DD/JJJJ en 12 uur AM/PM)

Geïntegreerd antwoordapparaat (TAM) met berichtregistratie op datum en tijd.

Totale opslagcapaciteit voor geregistreerde berichten: 15 minuten (max. 1 minuut voor elk bericht)

LET OP: de TAM-dienst is vanaf een DP 01S handset alleen toegankelijk in combinatie met een DP 01 basis (TAM-gegevens worden alleen in de DP 01-basiseenheid opgeslagen).

Nominale bedrijfstemperatuur:	(15° tot 35° C)
Extreme bedrijfstemperatuur:	(0° tot 40° C)
Relatieve vochtigheid:	5% tot 75%

Let op: De oplaadtijd en de levensduur van de batterijen hangen af van het gebruik van de telefoon door de gebruiker. Als de batterijen niet op de juiste manier gebruikt worden, kan de daadwerkelijke waarde van beide parameters verschillen van de hierboven verschaftte gegevens.

Voorschriften ten behoeve van de gezondheid en veiligheid

- Uitsluitend het bijgeleverde netvoedingsapparaat en de bijgeleverde telefoonkabel gebruiken.
- Zowel de voedingskabel als de telefoonkabel moeten altijd aangesloten zijn.
- Het is niet mogelijk om te bellen en gebeld te worden als het netvoedingsapparaat niet op de elektriciteit aangesloten is.
- We raden aan om het basisstation te plaatsen op een plek die niet makkelijk toegankelijk is voor jonge kinderen, en in de buurt van een stopcontact.
- Bij het plaatsen van de batterijen in de handset, letten op de juiste polariteit (+ / -) van de batterijen zoals aangegeven op het schema in het batterijenvakje. Batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden.
- **De batterij de eerste keer minstens 16 uur opladen alvorens de telefoon te gebruiken. Hierna is voor het weer opladen van de batterij een oplaadtijd van 8 uur voldoende. We raden aan om de telefoon tijdens de eerste keer opladen van de batterij niet te gebruiken om te bellen of gebeld te worden.**
- Plaats alleen aanbevolen oplaadbare batterijen (AAA afmeting (R03); Ni-MH; 1,2 V, 700mAh). Nooit een ander soort batterijen of niet-oplaadbare batterijen (conventionele batterijen) gebruiken: dat kunt ernstige gezondheidsprobleme en schade aan personen veroorzaken. Probeer de batterijen niet te openen of te beschadigen. Batterijen niet in open vuur werpen: ze zouden kunnen ontploffen. Lees het hoofdstuk: "Verwijdering van het product en de batterijen" voor meer informatie.
- Wanneer de telefoon niet gebruikt wordt, de handset op de basis plaatsen om de batterijen opgeladen te houden. Als de batterijen bijna leeg zijn, zal de handset een waarschuwingstoon afgeven. De handset op de basis plaatsen om de batterijen weer op te laden.
- Als de telefoon voor langere tijd (bijvoorbeeld een maand) niet gebruikt wordt, wordt aangeraden om de batterijen uit het basisstation te halen. Batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden!
- Het scherm wordt beschermd door kunststoffolie. De beschermfolie verwijderen!
- De werking van medische hulpmiddelen kan worden beïnvloed. Let op de technische omstandigheden in uw specifieke omgeving, bv. een operatiekamer.
- De achterkant van de handset niet tegen uw oor houden wanneer de handset overgaat, omdat dit een risico op ernstige en permanente gehoorbeschadiging met zich meebrengt. De handset kan in gehoorapparaten een onplezierig zoemend geluid veroorzaken.
- De telefoon niet installeren in badkamers en douchecellen of op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad. De handset en het basisstation zijn niet spatwaterveilig.
- Uw telefoon niet gebruiken in omgevingen met een potentieel ontploffingsgevaar, bv. schilderswerkplaatsen.
- De bedrijfstemperatuur voor gebruik van dit product ligt tussen de 0°C en 35°C: de temperatuur buiten werking is tussen de -20°C en +45°.



LET OP: GEVAAR VOOR ONTPLOFFING ALS DE BATTERIJEN DOOR EEN VERKEERD SOORT BATTERIJEN VERVANGEN WORDEN. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORSCHRIFTEN IN HET HOOFDSTUK: "VERWIJDERING VAN HET PRODUCT EN DE BATTERIJEN" IN DEZE HANDLEIDING.

Onderhoud van het product

Het product reinigen

Het basisstation en de handset afnemen met een vochtige doek (geen oplosmiddelen gebruiken) of een antistatische doek. Nooit een droge doek gebruiken. Dit kan statische elektriciteit veroorzaken.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact met vloeistoffen komt:

- De handset uitschakelen en onmiddellijk de batterijen verwijderen.
- De vloeistof uit de handset laten druipen.
- Alle delen droogdeppen, dan de handset met het batterijenvak open en het toetsenbord naar beneden gericht minstens 72 uur op een droge, warme plaats leggen (niet in een magnetron, oven, enz.).
- De handset pas weer aanzetten als deze volledig droog is.
- Als de handset weer volledig opgedroogd is, zal de handset meestal weer gebruikt kunnen worden, alhoewel enkele problemen zouden kunnen optreden.
- Roest die veroorzaakt is door het binnendringen in de telefoon van vloeistoffen zoals water, kan ernstige werkingsproblemen veroorzaken. Deze problemen worden niet gedekt door de garantie.

Vervoer van het product

Bij vervoer van het product de oorspronkelijke verpakking gebruiken om het product tegen mogelijke beschadiging te beschermen.


Bevestiging aan de muur

Het basisstation kan, indien gewenst, aan de muur bevestigd worden. Een magneet die zich naast de oplaadcontacten in het basisstation bevindt, houdt de handset tijdens het opladen in verticale stand. Om te garanderen dat de telefoon niet losraakt van de basis en op de grond valt, ervoor zorgen dat de handset goed op het basisstation staat voordat u uw hand van de handset haalt. Schade en/of kapotte onderdelen door nalatigheid van de gebruiker in deze fase worden niet door de garantiebepalingen gedekt.

Verwijdering van het product en de batterijen (europese aeea richtlijn: 2002/96/eg)

Batterijen mogen niet samen met het algemeen huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem de plaatselijke regelgeving voor afvalverwerking in acht: meer informatie hierover kan worden verkregen van de lokale overheid of bij de dealer waar u het product gekocht heeft. Alle elektrische en elektronische apparatuur (EEA) moet gescheiden van algemeen huishoudelijk afval op door plaatselijke overheden aangegeven plaatsen worden verwerkt. Als op het product het symbool van een doorgekraste afvalcontainer staat, valt het product onder het toepassingsbereik van Europese Richtlijn 2002/96/EG. Een juiste verwijdering en aparte inzameling van gebruikte apparatuur draagt bij tot het voorkomen van schade aan milieu en gezondheid. Tevens zijn dit voorwaarden voor het hergebruik en de recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.




Voor nadere informatie over de verwijdering van uw gebruikte apparatuur, kunt u contact opnemen met de lokale overheid, uw afvalverwerkingsbedrijf of de dealer waar u het product heeft gekocht.

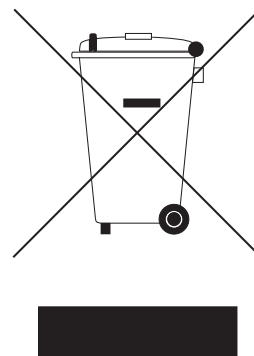


Installatie

Voor het installeren van uw Punkt.-telefoon (DP 01- "Hoofdapparaat" of DP 01S "Volgapparaat"), de hieronder beschreven stappen volgen.



- 1 De achterkant van de telefoon verwijderen (uw vinger in de opening naast de oplaadcontacten steken en de batterijklep verwijderen).
- 2 De batterijen in de handset plaatsen, vervolgens de achterkant weer terugplaatsen (let erop om de aanwijzingen juiste polariteit ('+' en '-') zoals weergegeven aan de binnenkant van het batterijvakje op te volgen).
- 3 De telefoonkabel inbrengen (uitsluitend voor de DP 01 "Hoofdeenheid", niet voor de DP 01S, "Volgapparaat"). Het basisstation van de "DP 01S" dient alleen om de batterijen van de handset op te laden. Daarom hoeft u alleen de kabel van de voedingsadapter in dit basisstation te plaatsen. U hoeft de telefoonkabel niet in het basisstation van de "DP 01S" te plaatsen.
- 4 De kabel inbrengen (zowel voor model DP 01 als voor model DP 01S).
- 5 Op de telefoon en de stopcontacten aansluiten. Afhankelijk van het land waar u zich bevindt en de standaardconfiguratie van de aansluitingen, kan een speciale adapter voor uw telefoonaansluiting en/of uw stopcontact nodig zijn.
- 6 Plaats de handset op de basis om de batterijen op te laden (een koppelgeluid geeft aan dat de handset goed op de basis geplaatst is).
- 7 Laat de batterijen minstens 16 uur opladen alvorens u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt. Hierna is 8 uur voldoende om de batterijen weer volledig op te laden.

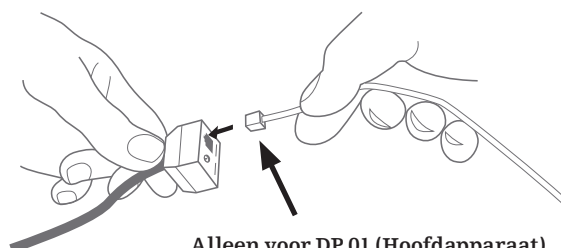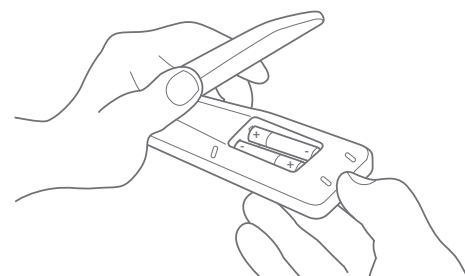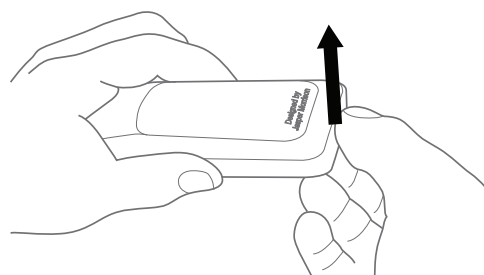

Alleen voor DP 01 (Hoofdapparaat)

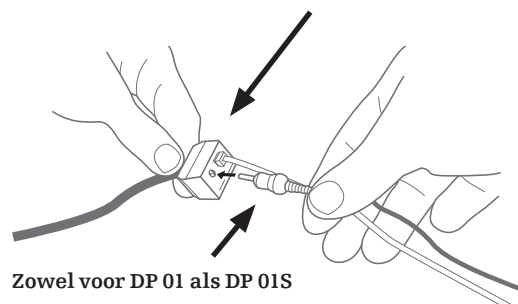

Zowel voor DP 01 als DP 01S

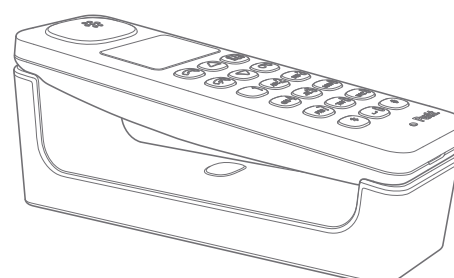
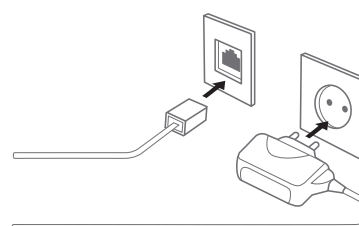


Schermsymbolen en functietoetsen

Met verwijzing naar de afbeeldingen in het schema hieronder:

- A Selecteer (/Zenden/Ja)
- B Wis (/Beëindigen/Nee/Backspace)
(Exit Menu – 2 seconden ingedrukt houden)
(Aan/Uit – twee seconden op Startscherm ingedrukt houden)
- C Naar boven scrollen en Naar beneden scrollen
- D Telefoonboek
- E Antwoordapparaat
- F Controlelampje voeding
- G Aantal berichten antwoordapparaat
- H Controlelampje batterijen
- I Nummer handset
- J Symbool gemiste oproep
- K Hoofdletters/kleine letters
- L Toetsenbord
- M Page toets

(*) Het kan zijn dat dit niet voorkomt in eerdere versies van de telefoon.

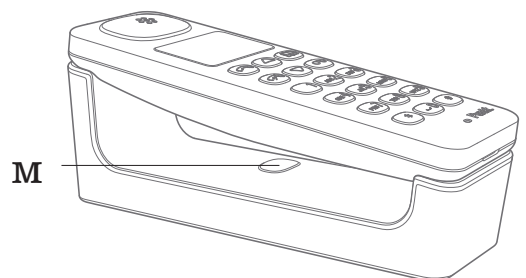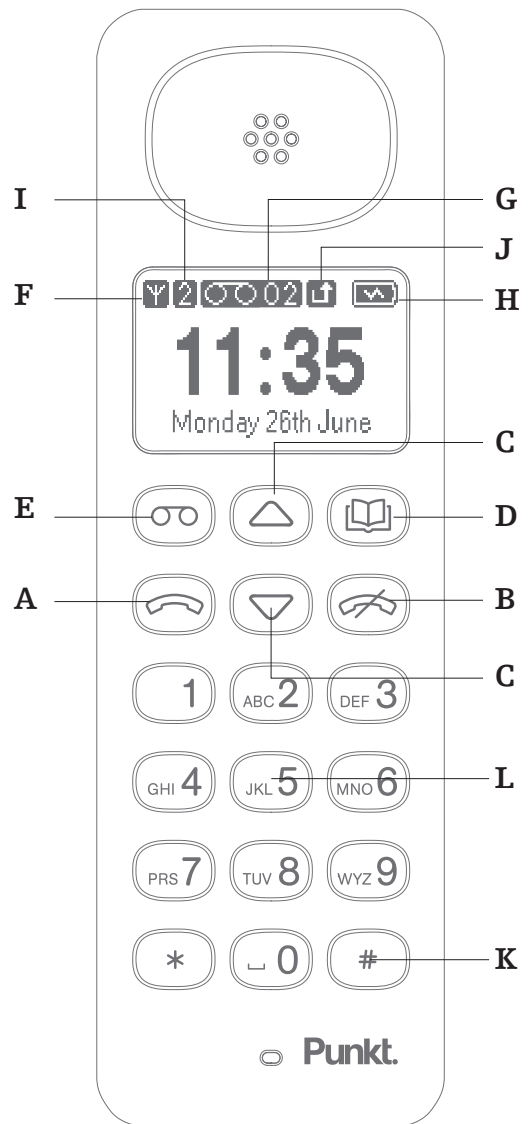

Basisgebruik van de telefoon

(begininstellingen)

Menu taalselectie bij eerste keer aanzetten



Tijdens de allereerste keer dat de handset aangezet wordt, wordt op het scherm automatisch een lijst getoond van talen die geselecteerd kunnen worden. Selecteer uw taal en druk op de  toets om te bevestigen. Later kunt u de geselecteerde taal op elk moment wijzigen, zoals hieronder uitgelegd wordt.

De menutaal wijzigen:

De Punkt. handset ((DP 01/DP 01S) ondersteunt de volgende menutalen: Engels, Engels (VS), Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Deens, Zweeds, Fins, Noors, Nederlands.



- Druk op  , selecteer "Handsetinstellingen" en druk op .
- Selecteer 'Taal' en druk op .
- Selecteer de gewenste taal.
- Druk op  om te bevestigen.

Bellen:

- Voer met gebruik van het toetsenbord een nummer in (zie voor het bellen van een in het telefoonboek opgeslagen contact het hoofdstuk "Telefoonboek" in deze Handleiding).
- Druk op  om de oproep te beginnen.
- Druk op  om de oproep te beëindigen.

Tijd/datum instellen:




De instellingen voor datum en tijd zijn opgeslagen in het Punkt. basisstation. Daarom zullen wanneer de stekker uit het stopcontact gehaald wordt en vervolgens weer aangesloten wordt, de eerder ingestelde tijd en datum gewist worden en zal het scherm de standaardwaarden weergeven: 00:00 Vrijdag 1 Jan. In dit geval moet u de tijd en de datum opnieuw instellen, of wachten op een inkomende oproep met tijd- en datum informatie die door uw telefoonbedrijf verschaft wordt. Normaal gesproken kunt u, als u het CLI (telefoonnummer) van het inkomende gesprek kunt zien, ook de tijd- en datuminstellingen automatisch van het telefoonnetwerk verkrijgen. Anders is dit niet mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw telefoonbedrijf.

- Druk op  , selecteer "'Tijd/datum'" en druk op .
- Voer de tijd in.
- Voer de datum in.
- Selecteer "OK" en druk op  om te bevestigen.





Belsignaal veranderen:

- Druk op  , selecteer "Besignalen" en druk op .
- Selecteer "Besignaal" en druk op .
- Druk op   om uw favoriete belsignaal te selecteren.
- Druk op  om te bevestigen.

Belsignaalvolume wijzigen belsignaal uitschakelen:


- Druk op , selecteer "Besignalen" en druk op .
- Selecteer 'Belsignaalvolume' en druk op .
- Druk op   om het gewenste niveau in te schakelen (1-6, waarbij niveau 1 staat voor "Belsignaal uit").
- Druk op  om de keuze te bevestigen.

Toetstoon inschakelen/uitschakelen:

- Druk op , selecteer "Besignalen" en druk op .
- Druk op   om "Toetstonen" te selecteren.
- Toets  om de toetstoon Aan/Uit te zetten.

Optionen während eines Gesprächs

Handsfree modus:


- Tijdens het bellen, op  op de optie "Handsfree" drukken om Aan/Uit te zetten.

Mute:

- Tijdens het bellen, op  drukken en  selecteren op de "Mute"-optie om Mute Aan/Uit te zetten.

Let op: Wanneer mute "Aan" staat, zal men aan de andere kant van de lijn uw stem niet horen.

Volumeregeling:

- Tijdens het bellen, op  drukken en "Volume" selecteren.
- Druk op .
- Druk op   om het volume in te stellen.
- Druk op  of wacht 2 seconden om naar het belmenu terug te keren.

Gesprek doorverbinden:

Zie de paragraaf "Interne oproepen" in deze Handleiding voor meer informatie.

Flash ("R-toets" dienst activeren):









Let op: Als u in Frankrijk bent en aangesloten bent op de Franse openbare analoge lijn (PTSN-net), moet u alvorens de Flashtoets te gebruiken de "Flashtijd" instellen op 270 ms, zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Basisinstellingen" van deze Handleiding.

Tijdens een gesprek wordt de "Flash"-optie normaal gesproken gebruikt voor toegang tot speciale diensten (ook wel "extra diensten" genoemd), indien deze door uw telefoonbedrijf ondersteund worden, zoals de "Gesprek in wachtstand", "Driegesprek", enz. **Vraag uw telefoonbedrijf naar de beschikbaarheid en activering van de bovengenoemde diensten op uw telefoonlijn.**









Om de "Flash"optie tijdens een extern gesprek te gebruiken:

- Op  drukken.
- Selecteer "Flash" en druk op . Op het scherm verschijnt "R".
- Toets aanvullende tekens in overeenkomstig de door uw telefoonbedrijf verschaft instructies (in Italië kunt u bijvoorbeeld "R2"intoetsen om te schakelen tussen twee externe verbonden gesprekken, en vervolgens "R3" intoetsen om de driegesprek-dienst te activeren).


Een nieuw telefoonnummer met naam in het telefoonboek opslaan:

- Druk op  om het telefoonboek te openen.
- Druk op  om "Nieuw" te selecteren.
- Gebruik het toetsenbord om de naam in te voeren ( werkt als backspace).
Druk op de #-toets om te schakelen tussen "kleine letters" (abc) en "hoofdletters" (ABC).
- Selecteer "OK" en druk op  om te bevestigen.
- Druk op   om de optie (Thuis, Kantoor, Mobiel) te kiezen die u aan het ingevoerde nummer wilt toekennen en druk op  om te bevestigen.
- Voer met gebruik van het toetsenbord het nummer in.
- Selecteer "OK" en druk op  om het telefoonnummer met naam op te slaan en de handeling af te sluiten.






Bellen met gebruik van het telefoonboek:

- Druk op  om het telefoonboek te openen.
- Gebruik   om door uw telefoonnummers met naam te bladeren.
- Druk op  om het gewenste telefoonnummer met naam te selecteren.
- Gebruik   om door uw telefoonnummers te bladeren.
- Druk op  om te beginnen met bellen.
- Druk op  om het telefoongesprek te beëindigen.
















Een afzonderlijk contact uit het telefoonboek verwijderen:

- Druk op  om het telefoonboek te openen.
- Gebruik   om het contact te zoeken dat u wilt wissen, en selecteer dit vervolgens door op  te drukken.
- Selecteer "Wijzigen" en druk op .
- Selecteer "Wissen" en druk op .
- Selecteer "Contact wissen" en druk op .
- Selecteer "Ja" en druk op  om te bevestigen.

Alle contacten uit het telefoonboek wissen:

- Druk op  om het telefoonboek te openen.
- Gebruik   om "Alles wissen" te selecteren en druk op .
- Selecteer "Ja" en druk op  om te bevestigen.

Gegevens van een contact wijzigen (naam en/of gekoppelde telefoonnummers)

- Druk op  om het telefoonboek te openen.
- Gebruik  om het contact te zoeken dat u wilt wijzigen, en selecteer dit vervolgens door op  te drukken.
- Selecteer "Wijzigen" en druk op .
- Als u één van de drie mogelijke telefoonnummers die aan een contact gekoppeld zijn wilt wissen, selecteer dan het betreffende nummer uit de lijst met   en druk op . Wijzig vervolgens het telefoonnummer ( werkt als backspace), selecteer "OK" en druk op  om te beëindigen.
- Als u de naam van het contact wilt wijzigen, met   "Naam" selecteren en op  drukken. Vervolgens de naam wijzigen ( werkt als backspace, de # toets schakelt tussen kleine letters en hoofdletters), selecteer "OK" en druk op  om te voltooien.
- Nadat de bewerking voltooid is, een aantal keren op  drukken om het telefoonboek uit te gaan.

OPMERKING OVER DE WEERGAVE VAN HET NUMMER VAN DE BELLER BIJ EEN INKOMENDE OPROEP

Na het eerste belsignaal, wordt het nummer van de beller alleen op het display weergegeven als de "CLI-dienst" door uw telefoonbedrijf ondersteund wordt, en tevens op uw eigen telefoonlijn geactiveerd is. Afhankelijk van het telefoonbedrijf, kan voor de activering van de "CLI-dienst" een speciaal (extra) tarief berekend worden. Neem voor meer informatie contact op met uw telefoonbedrijf.

Merk op dat als de beller opzettelijk zijn nummer verborgen houdt, het Punkt.-display "Beschermd nr." weer zal geven, zelfs als de CLI-dienst geactiveerd is, en als de CLI-dienst niet op uw eigen telefoonlijn geactiveerd is alleen "Onbekend nr." weergegeven zal worden.

Toegang tot Bellijst:

- Druk op , selecteer "Bellijst" en druk op .
- De in deze lijst opgeslagen oproepen worden door middel van de volgende symbolen verduidelijkt:

 Geeft een ontvangen oproep weer (beantwoorde oproep). Het nummer van de beller wordt alleen weergegeven als de Nummerherkenning op uw telefoonlijn geactiveerd is (zie tekstbox hierboven).

 Geeft een gemiste oproep weer (onbeantwoorde oproep). Het nummer van de beller wordt alleen weergegeven als de Nummerherkenning op uw telefoonlijn geactiveerd is (zie tekstbox hierboven).

 Geeft een uitgaande oproep weer (een gedraaid telefoonnummer).

Vanuit de bellijst een nummer bellen of in het telefoonboek opslaan:

Wanneer een telefoonnummer in de bellijst gemarkeerd wordt, kunt u door op de -knop te drukken kiezen om:



- Het geselecteerde nummer te bellen. Selecteer "Bellen" en druk op , om te beginnen met bellen.
- Sla het geselecteerde nummer op in het telefoonboek. Selecteer "Opslaan" en druk op . Selecteer "Nieuw contact" als u een nieuw contact voor dit nummer wilt aanmaken (zie het hoofdstuk "Telefoonboek" in deze Handleiding), of selecteer "Toev. aan lijst" als u het geselecteerde nummer aan een reeds bestaand contact toe wilt voegen. In dit geval het gewenste contact in het telefoonboek selecteren en op  drukken om te bevestigen. Vervolgens het soort nummer (Thuis, Kantoor, Mobiel) dat u wilt toevoegen of vervangen selecteren. Om een reeds bestaand nummer te vervangen, op  drukken wanneer de optie "Nummer vervangen" getoond wordt (u zult een bevestigingssignaal horen).

Ontvangen berichten beluisteren:

Wanneer de TAM ingeschakeld is, zal het aantal nieuw ontvangen berichten op het scherm worden weergegeven overeenkomstig de onderstaande afbeelding (in dit voorbeeld is door externe bellers maar één bericht achtergelaten):

Om ontvangen berichten af te spelen, de volgende procedure volgen:

Alle nieuwe berichten beluisteren:

- Druk op .
- Selecteer "Nieuw" en druk op .
- Druk op  om alle berichten af te spelen.









Nadat een "nieuw" bericht voor het eerst afgespeeld is, zal het vervolgens worden geclassificeerd als een "oud" bericht. U kunt het bericht opnieuw beluisteren door de optie "Oud" in het hoofdmenu van de TAM te selecteren.

Een geselecteerd nieuw bericht beluisteren:







- Druk op .
- Selecteer "Nieuw" en druk op .
- Druk op   om door de berichten te bladeren.
- Druk op  om te selecteren
- Selecteer "Afspelen" en druk op  om het bericht af te spelen.

Nadat een "nieuw" bericht voor het eerst afgespeeld is, zal het vervolgens worden geclassificeerd als een "oud" bericht. U kunt het bericht opnieuw beluisteren door de optie "Oud" in het hoofdmenu van de TAM te selecteren.

Opties voor een afzonderlijk bericht: de beller terugbellen, een bericht beluisteren of wissen

- Druk op .
- Selecteer de map "Nieuw" of "Oud" en druk op .
- Druk op   om door de berichten te bladeren.
- Druk op  om het gewenste bericht te selecteren. Op dit punt:
 - "Afspelen" selecteren en op  drukken om het bericht af te spelen.
 - "Bellen" selecteren en op  drukken om de beller direct terug te bellen.
 - "Wissen" selecteren en op  drukken om het geselecteerde bericht te wissen.

Alle berichten wissen

- Druk op .
- Selecteer de map "Nieuw" of "Oud" en druk op .
- Druk op   om "Alles wissen" te selecteren.
- Druk op  om "Ja" te selecteren en druk op .



Oude berichten beluisteren:





Nadat een "nieuw" bericht voor het eerst afgespeeld is, zal het vervolgens worden geclassificeerd als een "oud" bericht. U kunt het bericht opnieuw beluisteren door de optie "Oud" in het hoofdmenu van de TAM te selecteren.

De procedure voor het beluisteren van oude berichten en de beschikbare opties is hetzelfde als de procedure die hierboven voor "nieuwe" berichten beschreven is (zie de voorgaande hoofdstukken voor meer informatie).

Het aantal belsignalen voorafgaand aan het inschakelen van de TAM wijzigen:

- Druk op .
- Selecteer "Instellingen" en druk op .
- Druk op  , selecteer "Aantal belsignalen" en druk op .
- Gebruik   om één van de beschikbare waarden te kiezen en druk op  om te bevestigen.

De luidspreker AAN/UIT zetten tijdens het beluisteren van de berichten:

- Druk op .
- Selecteer "Instellingen" en druk op .
- Druk op   om "Luidspreker" te selecteren en druk op  om de luidspreker Aan/Uit te zetten.
- Tijdens het beluisteren van een opgenomen bericht, kunt u op de  toets drukken om de luidspreker Aan/Uit te zetten.

Handsetinstellingen

Registratie:

Zie het hoofdstuk "Meerdere handsets" in deze Handleiding voor meer informatie.

Basis selecteren:

Zie het hoofdstuk "Meerdere handsets" in deze Handleiding voor meer informatie.

Taal wijzigen:

- Druk op  selecteer "Handsetinstellingen" en druk op .
- Selecteer 'Taal' en druk op .
- Selecteer de gewenste taal.
- Druk op  om te bevestigen.

Automatisch antwoord:

De standaardinstelling voor "Aut. antwoord" is "Uit" (de gebruiker moet op de  toets drukken om een inkomende oproep te beantwoorden).

Wanneer de optie "Aut. antwoord" "Aan" staat en de handset zich op het basisstation bevindt, wordt het inkomende gesprek automatisch verbonden (beantwoord) wanneer de handset van het basisstation genomen wordt.

- Druk op  , selecteer "Handsetinstellingen" en druk op .
- Selecteer "Aut. antwoord" en druk op .
- Druk op   om "Aan" of "Uit" te selecteren.
- Druk op  om te bevestigen.

Basisinstellingen

PIN basis invoeren:

De standaard PIN van de basis is "0000". U kunt de PIN wijzigen als u niet wilt dat andere gebruikers extra handsets op uw Punkt. Basisstation registreren. Zie de paragraaf "Meerdere Handsets" in deze Handleiding voor meer informatie over de registratieprocedure.





- Druk op , selecteer "Basisinstellingen" en druk op .
- Selecteer "PIN basis instellen" en druk op .
- Voer de nieuwe PIN in (4 tekens), selecteer "OK" en druk op  om te bevestigen.

Let op: noteer uw nieuwe PIN en bewaar deze op een veilige plaats.

Deregistratie:

Zie het hoofdstuk "Meerdere handsets" in deze Handleiding voor meer informatie.

Kiesmodus:

- Druk op , selecteer "Basisinstellingen" en druk op .
- Selecteer "Kiesmodus" en druk op .
- Druk op "Toon" voor DTMF kiezen (standaardinstelling) of "Puls" voor decimaal kiezen.
- Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Flashtijd:

Let op: Als u in Frankrijk bent en aangesloten bent op de Franse openbare analoge lijn (PTSN-net), moet u alvorens de Flashtoets te gebruiken de "Flashtijd" instellen op 270 ms, zoals hieronder uitgelegd.

Tijdens een gesprek wordt de "Flash"-optie normaal gesproken gebruikt voor toegang tot speciale diensten (ook wel "extra diensten" genoemd), indien deze door uw telefoonbedrijf ondersteund worden, zoals de "Gesprek in wachtstand", "Driegesprek", enz. Vraag uw telefoonbedrijf naar de beschikbaarheid van de bovengenoemde diensten.

- Druk op , selecteer "Basisinstellingen" en druk op .
- Selecteer "Flashtijd" en druk op .
- Selecteer één van de beschikbare instellingen: 98 ms (standaardinstelling); 270 ms; 380 ms; 900 ms). Als u zich in Frankrijk bevindt, moet u 270 ms kiezen.
- Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Standaardinstellingen herstellen:

Na deze handeling:








- zal de "Bellijst" gewist zijn
 - zal de "Flashtijd" hersteld zijn tot "98 ms"
 - zal de "Kiesmodus" hersteld zijn tot "Toon" (DTMF).
- Druk op , selecteer "Basisinstellingen" en druk op .
 - Selecteer "Standaardinst." en druk op .
 - Selecteer "Ja" en druk op  om te bevestigen.

Opstelling met meerdere handsets (de DP 01S- "Extra eenheid" instellen)

Als u de DP 01S kit ("Volgapparaat"), aangeschaft heeft om te bellen en gebeld te worden met uw DP 01S Handset, moet u de handset eerst registreren op uw DP 01 Basisstation ("Hoofdeenheid"), of een ander DECT model basisstation. Zie hiervoor de "Registratie"-procedure die onder punt a) hieronder beschreven wordt.

Let op: Als producten van een andere fabrikant op het Punkt. DP 01 Basisstation aangesloten zijn, is overeenkomstig de DECT-GAP-standaard alleen de mogelijkheid om te bellen en gebeld te worden gegarandeerd. Producteigen functies (bijvoorbeeld TAM-dienst of CLI-scherm) zijn mogelijk niet beschikbaar als producten van een andere fabrikant samen met Punkt.-producten gebruikt worden.

Registratie:

- a) Om een DP 01 of een DP 01S handset op het DP 01 Basisstation te registreren, de volgende procedure volgen.
- Druk op de DP 01 of DP 01S handset op , selecteer "Handsetinstellingen" en druk op .
 - Selecteer de optie "Registratie" en druk op .
 - Selecteer "Basis 1" selecteren en druk op  als u maar één Punkt. basisstation (DP 01 "Hoofdeenheid") reeds beschikbaar en ingeschakeld heeft. Als uw Punkt. handset eerder op een ander Basisstation geregistreerd was, kunt u "Basis 2" (of "Basis 3; 4") selecteren om de eerder registratieinstelling(en) op dat basisstation te behouden.
 - Voer de PIN van de basis in (4 tekens, standaard: 0000), druk vervolgens  om de "OK" optie te markeren.
 - Druk op . Het bericht: "Page toets op basis ingedrukt houden" zal op het scherm verschijnen.
 - De page toets op de DP 01 basis ingedrukt houden totdat het scherm de lijst "Handset 1,2,3,4,5,6" weergeeft, vervolgens de page toets loslaten.
 - Selecteer "Handset nummer" uit de lijst die verschijnt (standaardselectie: "Handset 2"), druk vervolgens op  om de registratie te voltooien.
 - Nadat de registratie is voltooid, nogmaals kort op de page toets op de basis drukken om te controleren of alle op die basis geregistreerde handsets bij een inkomende oproep op hetzelfde moment het belsignaal laten horen.
- b) Om een DP 01 of een DP 01S handset op het Basisstation van een andere fabrikant (merk) te registreren, moet u eerst het Basisstation van de andere fabrikant in de "Registratiemodus" zetten (zie de betreffende gebruikshandleiding voor meer informatie). Vervolgens met gebruik van uw Punkt.-handset de registratieprocedure uitvoeren zoals beschreven in paragraaf "a" van dit hoofdstuk.

- c) Om een handset van een andere fabrikant op het Basisstation van de DP 01 (Hoofdapparaat) te registreren, met de registratieprocedure voor die handset beginnen overeenkomstig de instructies van de fabrikant, dan de "Page"-toets op uw DP 01 Basisstation 5 seconden ingedrukt houden om de registratieprocedure op het DP 01 Basisstation te activeren. Tenslotte de registratieprocedure op de handset van de andere fabrikant voltooiën overeenkomstig de instructies van de fabrikant.






Basis selecteren:

Als uw Punkt.-handset reeds geregistreerd is op meer dan één DECT-basis (er zijn maximaal 4 bases toegestaan), kunt u schakelen tussen de op dit moment aangesloten basis en een nieuwe basis door de hieronder beschreven procedure te volgen. De DP 01 Handset is standaard geregistreerd op de eigen DP 01 Basis, die "Basis 1" genoemd wordt.

- Druk op , selecteer 'Handsetinstellingen' en druk op .
- Kies "Selecteer basis" en druk op .
- Selecteer de basis waarop u de handset aan wilt sluiten. Als u de "Auto"-optie kiest, zal de handset zoeken naar de dichtstbijzijnde beschikbare basis waarop de handset eerder geregistreerd is, op voorwaarde dat de Basis op de elektriciteit aangesloten is en er voldoende signaalsterkte is om de verbinding mogelijk te maken.

Deregistratie

Als u de registratie van een Handset op uw Punkt. DP 01 Basis ongedaan wilt maken, kunt u dit doen vanaf uw DP 01/DP 01S handset (of vanaf een andere handset die op dezelfde DP 01 Basis aangesloten is), zoals hieronder beschreven wordt.




- Druk op , selecteer "Basisinstellingen" en druk op .
- Selecteer "Deregistratie" en druk op .
- Voer de PIN van het Punkt. DP 01 Basisstation (4 tekens) in en selecteer "OK".
- Druk op .
- Selecteer het Handsetnummer waarvoor u de registratie ongedaan wilt maken uit de op de lijst vermelde nummers. Druk op  om het wissen te bevestigen.

Let op: Als u de "gewiste Handset" opnieuw op dezelfde basis wilt gebruiken, moet u de "Registratie"-procedure zoals eerder in deze Handleiding beschreven herhalen.





Interne oproepen: interne directe oproepen en doorverbinden van externe oproepen

Als u meer dan één handset op uw Punkt. DP 01 Basisstation geregistreerd heeft, kunt u interne gesprekken voeren tussen handsets die op dezelfde DECT Basis geregistreerd zijn, en tevens inkomende oproepen naar een andere handset doorverbinden.

Voor directe interne oproepen:

- Druk op , selecteer “Interne oproep” en druk op .
- Selecteer de handset die u wilt bellen en druk op  om te beginnen met bellen.

Voor het doorverbinden van een externe oproep naar een andere handset:

- Druk tijdens een extern gesprek, op handset 1, op , selecteer ‘Doorverbinden’ en druk op .
- Selecteer met  , de handset waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden (bijvoorbeeld Handset 2) en druk op  om de interne oproep te beginnen (de externe beller zal met een onderbroken geluidssignaal verbonden blijven).
- Als Handset 2 de interne oproep beantwoordt, op Handset 1 op de  toets drukken om de interne oproep te beëindigen en de externe oproep naar Handset 2 door te verbinden.

Standaard fabrieksinstellingen

HANDESETINSTELLINGEN

Handsetnummer:	Handset 1
Menutaal:	door de gebruiker te selecteren bij de eerste keer aanzetten van de Handset
Automatisch antwoord:	Uit
Volume oortelefoon tijdens bellen:	5
Volume luidsprekertelefoon tijdens bellen:	5
Belsignaalmelodie:	Motion.
Belsignaalvolume:	5 (niveau 1 staat voor "Belsignaal uit")
Toetstonen:	Aan
Aangesloten Basis:	Basis 1

INSTELLINGEN BASISSTATION (alleen voor DP 01 Basisstation)

PIN-code:	0000
Flashtijd ("R" toets):	98 ms (*)
Kiesmodus:	Toon (DTMF) (*)
Voorinstelde verbonden handset:	"Handset 1"
Tijd/datum:	00:00 Vrijdag 1 jan.
Telefoonboek:	leeg (*)
Bellijst:	leeg

(*) Instellingen zullen worden hersteld tot de voormelde waarden als de gebruiker de procedure voor "Standaardinstellingen herstellen" uitvoert zoals beschreven in het hoofdstuk "Basisinstellingen".

INSTELLINGEN TAM ANTWOORDAPPARAAT (alleen voor DP 01 Basisstation)

Status antwoordapparaat:	Uit (niet ingeschakeld)
Berichtenmappen ("Nieuw" en "Oud"):	leeg
Vooraf opgenomen meldtekst:	geen
Aantal belseignalen TAM:	10 Belseignalen
Luidspreker:	Aan

FAQ (Veelgestelde Vragen)

Probleem: Ik kan het nummer van de beller niet zien wanneer ik een inkomende oproep ontvang. Waarom?

Reden: de "Nummerherkenning" is niet geactiveerd op uw telefoonlijn.

Mogelijke oplossing: Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor activering van de Nummerherkenning (vraag ook of voor activering een extra tarief moet worden betaald). Merk op dat als de beller zijn nummer verborgen houdt, het Punkt.-scherm "Beschermd nr." weer zal geven, zelfs als de Nummerherkenning geactiveerd is, en als de Nummerherkenning niet op uw eigen telefoonlijn geactiveerd is alleen "Onbekend nr." weergegeven zal worden. Zie het hoofdstuk "Bellijst" in deze Handleiding voor meer informatie.

Probleem: Hoewel ik de juiste tijd/datum ingesteld heb, geeft het scherm het volgende weer: 00:00 Vrijdag 1 jan. Waarom?

Reden: De voedingsadapter (voedingskabel) is losgeraakt uit het basisstation of het stopcontact (elektriciteitsaansluiting).

Mogelijke oplossing: Sluit de voedingadapter weer op de basis aan het stel de tijd/datum opnieuw in. Als de Nummerherkenning op uw telefoonlijn geactiveerd is, kunt u ook wachten totdat de eerste inkomende oproep overgaat.

Probleem: Als de TAM "Aan" is, antwoord het apparaat na een te lange tijd (10 Besignalen). Waarom?

Reden: De parameter "TAM Aantal besignalen" is ingesteld op een te hoge waarde (bv. 10 Besignalen).

Mogelijke oplossing: Wijzig de parameter "TAM Aantal Besign" zoals beschreven in het hoofdstuk "TAM" van deze Gebruikershandleiding.

Probleem: De "Flash"-optie ("R-toets") werkt niet goed. Waarom?

Reden 1: De "Flashtijd" instelling op het Basisstation is onverenigbaar met het telefoonnet van uw land. Als u zich bijvoorbeeld in Frankrijk bevindt, moet u de standaardinstelling (98 ms) opnieuw instellen (op een waarde van 270 ms). Als de Flashtijd nog steeds niet goed werkt, een andere mogelijke waarde voor de Flashtijd instellen en opnieuw proberen (controleer of de dienst waarvan u gebruik wilt maken op uw telefoonlijn geactiveerd is).

Reden 2: De dienst die u probeert te gebruiken is op uw telefoonlijn niet geactiveerd. Neem contact op met uw telefoonbedrijf.

Mogelijke oplossing: Neem contact op met uw telefoonbedrijf om te controleren of de gewenste dienst op uw telefoonlijn daadwerkelijk geactiveerd is, en probeer vervolgens een andere waarde in te stellen voor de "Flashtijd" zoals hierboven beschreven.

EG-Verklaring van Overeenstemming

Overeenkomstig de Europese normen ISO/IEC Richtsnoer 22 en EN 45014 en met verwijzing naar Bijlage IV van de Richtlijn van de Raad 1999/5/EG (R&TTE).

Wij, Promelit S.p.A. (Via Modigliani 20, 20092 Cinisello Balsamo, Italië) verklaren krachtens onze exclusieve verantwoordelijkheid dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen die vastgelegd zijn in Richtlijn 1999/5/EG.

Dit product voldoet met name aan de volgende standaarden:

Radio-onderdeel : ETSI EN 301-406 V 1.5.1 (TBR6)

EMC (Elektromagnetische Comtabiliteit):

EN301489-1 V.1.8.1; EN301489-6 V.1.3.1

Elektrische Veiligheid : EN60950-1:2001+A11:2004

Daarnaast voldoet het voormelde product aan de volgende standaarden:

ETSI ES 203021-3 V2.1.2

Overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EG (ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten) is gegarandeerd overeenkomstig de volgende verordeningen:

Externe voedingsvoorzieningen: Verordening (EG) Nr. 278/2009

Standby- en uitstand: Verordening (EG) Nr. 1275/2008: niet van toepassing.

Dit apparaat is bedoeld voor analoge telefoonlijnen op uw telefoonnet. Er is rekening gehouden met landspecifieke vereisten. Overeenkomstig de bovenstaande verklaring, is dit product gemarkeerd met het volgende merkteken:



Op het volgende internetadres is een kopie van Overeenstemmingsverklaring 1999/5/EG beschikbaar: <http://www.promelit.it/Punkt./EC-declaration.pdf>

Plaats van uitgifte: Cinisello Balsamo (MI) ITALIE

Datum van uitgifte: 4 augustus 2010

Technische gegevens

Gegevens AC-DC Voedingsadapter

AC-DC Adapter voor de Basis (DP 01) en Handsetoplader (DP 01S)	
Model adapter	DYS052-050070W-1
Ingangsspanning	100-240V AC, 50/60Hz
Uitgangsspanning	5,0V ; 0,7 A

- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde wisselstroomadapter.
- Het apparaat niet in direct zonlicht plaatsen of blootstellen aan hoge temperaturen.

Gegevens batterijen

Oplaadbare batterijen (bij normaal gebruik)	
Aantal batterijen	2
Type batterijen	Ni-MH "AAA" afmeting oplaadbare batterijen
Vermogen	1,2V, 700 mAh
Gesprekstijd	ongeveer 10 uur
Standbytijd	ongeveer 100 uur
Benodigde tijd voor eerste keer opladen	ongeveer 16 uur
Benodigde tijd voor volgende oplaadcycli	ongeveer 8 uur

- Gebruik uitsluitend 2 type Ni-MH, formaat "AAA", 1,2 V 700mAh oplaadbare batterijen, zoals de batterijen die in dit pakket worden geleverd of batterijen met identieke mechanische en elektrische specificaties.
- Laat de handset 16 uur lang op het basisstation (voor het DP 01 model) of batterijoplader (voor het DP 01S model) alvorens de DP 01 handset voor de eerste keer te gebruiken. Na deze tijd zullen de batterijen volledig opgeladen zijn en kan de handset gebruikt worden om te bellen en gebeld te worden. Navolgende oplaadcycli zullen ongeveer 8 uur in beslag nemen (in het geval van volledig lege batterijen).
- Houdt batterijen buiten bereik van kinderen.
- Als de batterijen bijna leeg zijn, laat de handset een piepend geluid horen en geeft de waarschuwing voor bijna lege batterijen weer; de batterijen weer opladen.

Waarschuwing oplaadbare batterijen

- Dit apparaat bevat 2 oplaadbare nikkelmetaalhydride (Ni-MH) batterijen.
- Nikkel is een chemische stof waarvan het de Staat Californië bekend is dat deze kankerverwekkend is.
- De batterijen niet kortsluiten.


- De batterijen in dit apparaat kunnen ontploffen als ze in open vuur geworpen worden.
- De batterijen niet opladen in een andere oplader dan die van de originele DP 01(DP 01S) handsets zelf. Het gebruik van een andere oplader kan de batterij beschadigen of ontploffing hiervan veroorzaken.



Let op! Ontploffingsgevaar als de batterij vervangen wordt door een verkeerd type batterij! Oplaadbare batterijen moeten gerecycled worden of op de juiste manier als afval verwerkt worden. De batterijen niet openen of beschadigen. De batterijen uit de handset verwijderen alvorens het product te verzenden.

Vereisten telefoonaansluiting

Om deze telefoon te kunnen gebruiken, moet in uw huis een RJ11C modulaire telefoonaansluiting geïnstalleerd zijn, die er ongeveer zo uitziet als op deze afbeelding. Als u geen modulaire aansluiting heeft, neem dan contact op met uw telefoonbedrijf om te weten te komen hoe een dergelijke aansluiting bij u geïnstalleerd kan worden.

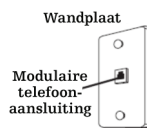

FCC Compliance Information

(FCC Part 15, Part 68, SAR test & measurements)

FCC Part 68 Information (valid for “DP 01” model only)

Note: The base unit of the “DP 01S” model (“Additional unit”) should be connected ONLY to the electrical mains, by using the power adaptor provided in its original package.

The base unit of the “DP 01S” model (“Additional unit”) acts only as a battery charger for the DP 01 Handset units. For this reason, it should NOT be connected to the PSTN (analogue telephone line) network!

- 1 The “DP 01” model complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US: **A2TW401BDP01**. If requested, this number must be provided to the phone company.
- 2 The “DP 01” model uses the RJ-11 Universal Service Order Code (USOC) jack.
- 3 A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product (“DP 01” model only). It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.
- 4 On the “DP 01” model, the REN information is used to determine the number of devices that may be connected to a phone line. Excessive RENs on a phone line may result in devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the telephone provider. For products approved after July 23rd, 2001 (including this product), the REN value is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.
- 5 If this equipment (“DP 01” model only) causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn’t practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.
- 6 The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

- 7 If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact the Punkt. point of sale nearest you, or contact us via the form available on the Punkt. web site, at **www.punktgroup.com**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.
- 8 This equipment contains no user serviceable parts. For repair and warranty information, contact the Punkt. point of sale nearest you, or contact us via the form available on the Punkt. web site, at **www.punktgroup.com**.
- 9 Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. This equipment is hearing aid compatible. If you experience trouble with this equipment, contact the manufacturer (see the cover of this manual for contact information) or an authorized agent.
- 10 If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.
- 11 If your home has wired alarm equipment connected to a phone line, be sure that installing the system does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, contact your telephone company or a qualified installer.

CAUTION/WARNING:

- **Any changes or modifications to this product not expressly approved by the manufacturer or other party responsible for compliance could void not only your authority to operate this product, but also the limited warranty.**
- According to telephone company reports, AC electrical surges, typically resulting from lightning strikes, are very destructive to telephone equipment connected to AC power sources. To minimize damage from these types of surges, a surge arrestor is recommended.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC Part 15 & SAR Information

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Privacy of communications may not be ensured when using this phone.

FCC PART 15.105(b): Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is “receiving” the interference).
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

FCC RF Exposure Compliance Information

This product complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment under the following conditions:

- The base must be placed to allow a minimum of 20 cm (8 inches) between the antenna and all persons during normal operation.
- The base must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The handset is designed for body-worn operation and meets FCC RF exposure guidelines when used with any belt clip, carrying case, or other accessory supplied with this product (all necessary accessories are included in the package; any additional or optional accessories are not required for compliance with the guidelines.)
- Third party accessories (unless approved by the manufacturer) should be avoided as these might not comply with FCC RF exposure guidelines.

SAR Tests & Measurement

The SAR (“Specific Absorption Rate”) tests are performed in positions and locations (eg., at the ear) as required by the FCC for each model. The SAR value for this handset when tested for use at ear is 0.054 mW/kg.

Any questions regarding this compliance information statement should be directed to:

Please contact the Punkt. point of sale nearest you, or contact us via the form available on the Punkt. web site, at www.punktgroup.com.

www.punktgroup.com
info@punktgroup.com

Tel +41 91 924 9003
Fax +41 91 924 9004

Punkt. Tronics AG
Via Losanna 4
CH-6900 Lugano
Switzerland

Punkt.® is a registered trademark of Punkt. Tronics AG.