




AC 01
Alarm clock

Quick Guide

Punkt.

Deutsch – AC 01 Bedienungsanleitung



Inbetriebnahme

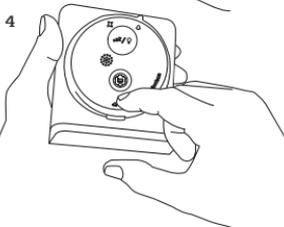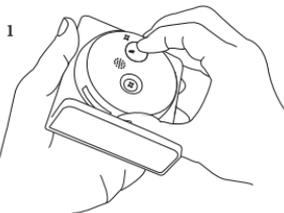

- 1 Die Taste (H) unten auf der Rückseite des Weckers drücken und den Deckel entfernen.
- 2 Die drei Batteriefächer (J und K) mit einer Münze oder einem Schraubenzieher öffnen, die 3 Laschen unter den Batterien entfernen und sie wieder verschliessen.
- 3 Die Uhrzeit durch Drehen des Drehreglers (I) einstellen.
- 4 Den Deckel wieder verschliessen.

Anzeigen und Funktionstasten

- A Stundenzeiger
- B Minutenzeiger
- C Weckerzeiger
- D Weckerstatusanzeige (im aktiven Zustand weiss gefärbt)
- E Schalter Weckstatus
- F Taste Snooze/Licht
- G Drehregler Weckereinstellung
- H Taste Deckelöffnung
- I Uhrzeit-Drehregler
- J Wecker-Batterie
- K Licht-Batterie

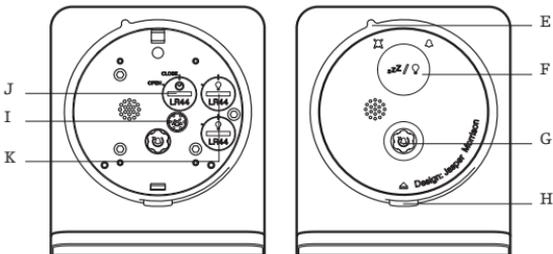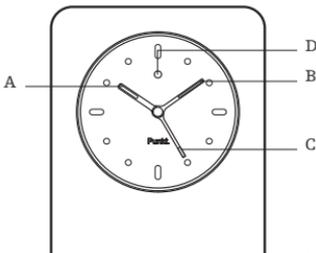

Benutzung des Weckers

Einstellung der Weckzeit

- Den Drehknopf (G) drehen, bis der Zeiger auf die gewünschte Uhrzeit zeigt.

Einschalten/Ausschalten des Weckers

- Zum Einschalten des Weckers den Schalter (E) drehen, sodass der Zeiger nach oben gerichtet ist ☺.
- Wenn der Wecker eingeschaltet ist, zeigt die dafür vorgesehene Anzeige auf dem Zifferblatt (D) einen weissen Punkt.
- Zum Ausschalten des Weckers den Schalter (E) drehen, sodass der Zeiger nach oben gerichtet ist ☹.
- Wenn der Wecker ausgeschaltet ist, zeigt die dafür vorgesehene Anzeige auf dem Zifferblatt (D) einen Punkt in der Farbe des Zifferblatthintergrunds.

Schlummerfunktion (Snooze)

- Wenn der Wecker läutet, die Snooze/Licht (F) drücken, um das Läuten für 5 Minuten zu unterbrechen.
- Nach 5 Minuten läutet der Wecker erneut.
- Die Schlummerfunktion bleibt während rund 40 Minuten aktiv. Danach hört der Wecker definitiv zu läuten auf.

Anzünden der Zifferblattbeleuchtung

- Die Taste Snooze/Light (F) drücken, um die Zifferblattbeleuchtung anzuzünden.
- Nach Loslassen der Taste bleibt das Licht 2 Sekunden angezündet, bevor es wieder ablöscht.

Einstellung der Uhrzeit

- Die Taste (H) unten auf der Rückseite des Weckers drücken und den Deckel entfernen.
- Die Uhrzeit durch Drehen des Drehreglers (I) einstellen.
- Den Deckel wieder verschliessen.

Batterien

Batterietyp

- 3 Batterien IEC LR44

Lebensdauer

- Die Weckerbatterie hat eine ungefähre Lebensdauer von 1 Jahr.
- Die Licht-Batterien des haben eine Lebensdauer von 1 Jahr.

Austausch der Batterien

- Den Deckel auf der Rückseite durch Drücken der Taste (H) auf dem unteren Teil des Weckers entfernen.
- Die Batteriehohlräume (J und K) mithilfe einer Münze oder eines Schraubenziehers öffnen, die leeren Batterien durch neue ersetzen und sie dann wieder verschliessen.

Achtung:

Die Batterien von Wecker und Licht arbeiten voneinander unabhängig. Wenn also beispielsweise die Weckerbatterie entladen ist, muss nicht notwendigerweise auch die Lichtbatterie ersetzt werden.

