
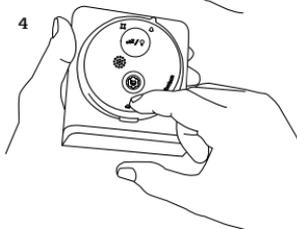
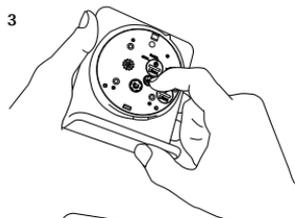
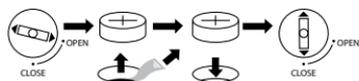


**AC 01**  
Alarm clock

Quick Guide

**Punkt.**



## Messa in movimento

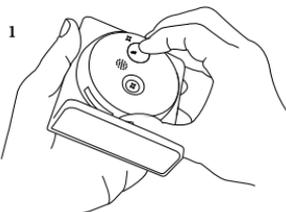

- 1 Rimuovere il coperchio premendo il tasto (H) posto nella parte inferiore del retro della sveglia.
- 2 Aprire i tre vani batteria (J e K) con l'aiuto di una moneta o di un cacciavite, rimuovere tutte e 3 le linguette poste sotto le batterie e poi richiuderli.
- 3 Regolare l'ora ruotando l'apposita manopola (I).
- 4 Richiudere il coperchio.

## Indicatori e tasti funzione

- A Lancette delle ore
- B Lancetta dei minuti
- C Lancetta della sveglia
- D Indicatore status sveglia (quando attivo è di colore bianco)
- E Interruttore status sveglia
- F Tasto Snooze/Luce
- G Manopola regolazione sveglia
- H Tasto apertura coperchio
- I Manopola regolazione ora
- J Batteria sveglia
- K Batterie luce

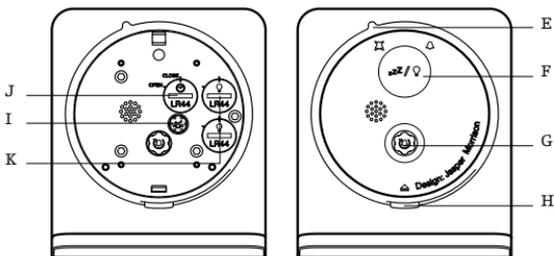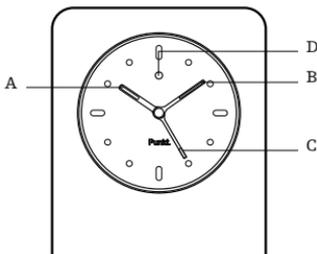

## Uso della sveglia

### Predisposizione dell'ora della sveglia

- Ruotare la manopola (G) sino ad allineare la lancetta sull'ora desiderata.

### Attivazione/disattivazione della sveglia

- Per attivare la sveglia ruotare l'interruttore (E) affinché l'indicatore sia allineato su ☐.
- Quando la sveglia è attiva l'apposito indicatore posto sul quadrante (D) mostra un pallino bianco.
- Per disattivare la sveglia ruotare l'interruttore (E) affinché l'indicatore sia allineato su ☐.
- Quando la sveglia è disattivata l'indicatore (D) mostra un pallino dello stesso colore dello sfondo del quadrante.

### Funzione dormiveglia (Snooze)

- Quando la sveglia suona, premere il tasto Snooze/Luce (F) per interrompere il suono per 5 minuti.
- Dopo 5 minuti la sveglia riprende a suonare.
- La funzione dormiveglia continua ad operare per circa 40 minuti, dopo i quali la sveglia smette definitivamente di suonare.

### Accensione della luce del quadrante

- Premere il tasto Snooze/Luce (F) per attivare la luce del quadrante.
- Una volta rilasciato il tasto la luce rimane accesa per 2 secondi prima di spegnersi.

### Regolazione dell'ora

- Rimuovere il coperchio premendo il tasto (H) posto nella parte inferiore del retro della sveglia.
- Regolare l'ora ruotando l'apposita manopola (I).
- Richiudere il coperchio.

## Batterie

### Tipo di Batteria

- 3 batterie IEC LR44

### Durata

- La batteria della sveglia ha una durata approssimativa di 1 anno.
- Le batterie della luce hanno una durata media di 1 anno.

### Sostituzione delle batterie

- Rimuovere il coperchio sul retro premendo il tasto (H) posto nella parte inferiore del retro della sveglia.
- Aprire i vani batteria (J e K) con l'aiuto di una moneta o di un cacciavite, sostituire le batterie esaurite con delle nuove e poi richiuderli.

### Nota:

Le batterie della sveglia e quelle della luce funzionano indipendentemente l'una dalle altre, quindi, se ad esempio la batteria della sveglia dovesse essere scarica, non necessariamente sarà necessario sostituire anche quelle della luce.

